




Einbauanleitung

Akrapovič-Auspuffanlage
Racing und **Evolution**
für
Suzuki GSX-R600
Suzuki GSX-R750



504960



DE

Version 1.0 03/2016

www.akrapovic.com

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Akrapovič-Auspuffanlage. Die Akrapovič-Auspuffanlage ist ein Produkt von Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Slowenien („Akrapovič“).

Bitte lesen Sie die gesamte Einbuanleitung sorgfältig, bevor Sie die Akrapovič-Auspuffanlage einbauen und nutzen.

Die Akrapovič-Auspuffanlage sollte nur von Personen eingebaut werden, die sich mit dem Einbau von Auspuffanlagen in Motorräder und deren Eigenschaften auskennen. Die in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen sollten befolgt werden, um einen ordnungsgemäßen Einbau und eine sichere Nutzung der Akrapovič-Auspuffanlage sicherzustellen. Akrapovič und/oder ihre Partner haften nicht für Sach- oder Personenschäden (einschließlich direkter, indirekter oder Folgeschäden), die infolge eines fehlerhaften Einbaus der Akrapovič-Auspuffanlage oder ihrer Nutzung und Wartung entgegen den hierin enthaltenen Anweisungen und Warnungen auftreten.

Sollten Sie Fragen bezüglich des Einbaus und/oder der ordnungsgemäßen Nutzung der Akrapovič-Auspuffanlage oder dieser Anleitung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Akrapovič-Partner vor Ort.

Weitere Informationen über die Akrapovič-Auspuffanlagen finden Sie auf der offiziellen Website von Akrapovič unter: <http://www.akrapovic.com>

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Bitte fahren Sie Ihr Motorrad verantwortungsvoll, sicher und halten Sie sich stets an die örtlichen Verkehrsregeln.

Alle Aussagen hinsichtlich der Übereinstimmung der Auspuffanlage mit den gesetzlichen Vorschriften beziehen sich auf die Auspuffanlage „wie geliefert“. Jegliche Veränderungen an der Akrapovič-Auspuffanlage oder ein unsachgemäßes Einbau, eine unsachgemäße Verwendung oder Wartung der Anlage abweichend von dieser Einbuanleitung können zu schweren Schäden an der Auspuffanlage und/oder am Motor sowie zu Personenschäden führen und können die Übereinstimmung der Auspuffanlage mit den gesetzlichen Erfordernissen beeinflussen, wie zum Beispiel die Luft- und Lärmmissionen der Auspuffanlage (so ist das Fahrzeug dann beispielsweise nicht mehr für die Nutzung auf öffentlichen Straßen geeignet), sowie den Garantieumfang.

Die Auspuffanlage darf nur im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften genutzt werden, einschließlich gegebenenfalls Staats- und Bundesgesetzen.

Schäden, die durch einen unsachgemäßes Einbau, eine unsachgemäße Verwendung und Wartung der Akrapovič-Auspuffanlage entstehen, sind nicht durch die Garantie von Akrapovič gedeckt. Bitte beachten Sie sich in Bezug auf unsere Garantiebedingungen den beiliegenden Garantieschein.

Die technischen Spezifikationen von Akrapovič-Auspuffanlagen und zugehörigen Produkten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

URHEBERRECHT UND ANDERE RECHTLICHE HINWEISE

Die Marke Akrapovič einschließlich der Firmenlogos und -embleme unterliegt dem Urheberrecht sowie den Markenschutzrechten von Akrapovič, den Lizenznehmern des Unternehmens und Dritten, die Akrapovič die Nutzung genehmigen.

Jede Reproduktion, technische oder sonstige Manipulation, Übersetzung oder sonstige Nutzung der hierin enthaltenen Urheber- und/oder Markenschutzrechte ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Akrapovič ist untersagt. Das gleiche gilt insbesondere für den gesamten Inhalt dieser Anleitung und/oder für Teile davon, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf technische Spezifikationen, Anweisungen, Diagramme, Fotos und so weiter, die in dieser Anleitung enthalten sind.


Die Form der Auspuffanlage ist unter dem registrierten Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. RCD002747329-0001 geschützt.

Akrapovič unterzieht alle Fälle von Verstößen gegen Urheber- und andere Rechte einer eingehenden Prüfung. Sollten Sie Grund zu der Annahme haben, dass es sich bei Ihrer Auspuffanlage nicht um ein Originalprodukt von Akrapovič handelt, wenden Sie sich bitte an unsere Partner vor Ort oder an Akrapovič unter info@akrapovic.com.

SICHERHEITS- UND KONFORMITÄTSWARNUNG, BITTE SORGFÄLTIG LESEN

BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS VOR DEM ENTFERNEN DER ORIGINAL-AUSPUFFANLAGE UND DEM BEGINN DES EINBAUS IHRER NEUEN AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGE ALLE UNTEN AUFGEFÜHRTE TEILE ÜBERPRÜFT WURDEN:

- DIESE ANLEITUNG IST SPEZIELL FÜR DAS AUF DER TITELSEITE ANGEGEBENE MOTORRAD VORGESEHEN, FÜR DAS SIE KONZIPIERT WURDE. DIE EINBAUVORGÄNGE UNTERScheiden SICH JE NACH MOTORRADMODELL. BITTE ÜBERPRÜFEN SIE OB DIE AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGE UND DIESE EINBAUANLEITUNG MIT DEM MODELL IHRES MOTORRADS ÜBEREINSTIMMEN.
- DIE AUSPUFFANLAGE KANN WÄHREND UND NACH DEM GEBRAUCH EXTREM HEISS WERDEN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE DIE AUSPUFFANLAGE NICHT BERÜHREN, BEVOR SIE VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT IST. **WARTEN SIE, BIS DIE AUSPUFFANLAGE UND DER MOTOR ABGEKÜHLT SIND, BEVOR SIE MIT DEM EINBAU BEGINNEN.**
- ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS MOTORRAD **SICHER STEHT, UM EIN UMFALLEN** SOWIE VERLETZUNGEN IHRER EIGENEN PERSON UND ANDERER ODER SCHÄDEN AM MOTORRAD ZU VERMEIDEN.
- BITTE GLEICHEN SIE DIE ERHALTENEN TEILE MIT DER AUF UNSERER WEBSITE VERFÜGBAREN TEILELISTE AB (BITTE VERWENDEN SIE DEN QR-CODE AUF DER VORDERSEITE ODER SUCHEN SIE NACH „SCHEMATISCHE ÜBERSICHT“ AUF DER JEWELIGEN PRODUKTSEITE UNTER WWW.AKRAPOVIC.COM). STELLEN SIE SICHER, DASS IHNEN **ALLE ERFORDERLICHEN TEILE FÜR DEN EINBAU** IHRER NEUEN AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGE ZUR VERFÜGUNG STEHEN. SOLLTE EIN TEIL FEHLEN, BAUEN SIE IHRE ORIGINAL-AUSPUFFANLAGE BITTE NICHT AB/BAUEN SIE DIE AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGE NICHT EIN UND WENDEN SIE SICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DIE AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGE GEKAUFT HABEN.
- STELLEN SIE **STETS DIE BODENFREIHEIT IHRES MOTORRADS SICHER**. FORTGESCHRITTENEN NUTZERN EMPFEHLEN WIR, DIE FEDERVORSpannungseinstellungen des Motorrads zu überprüfen, um die Bodenfreiheit nach Möglichkeit zu optimieren.
- JEDER SCHALLDÄMPFER DER AUSPUFFANLAGE HAT EINE EINMALIGE SERIENNUMMER, DIE AUTHENTIZITÄT DES PRODUKTS BEWEIST. SIE FINDEN DIE SERIENNUMMER AUF DEM EINLASSROHR DES SCHALLDÄMPFERS. BITTE SEHEN SIE SICH HIERZU DAS BILD UNTEN AN. BITTE ÜBERPRÜFEN SIE, OB IHRE AUSPUFFANLAGE EIN ORIGINALPRODUKT VON AKRAPOVIČ IST. SOLLTEN SIE ZWEIFEL DARAN HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DIE AUSPUFFANLAGE GEKAUFT HABEN, ODER AN EINEN AKRAPOVIČ-PARTNER. DIESER ANLEITUNG, ALLE ZERTIFIKATE UND DIE AKRAPOVIČ-GARANTIE BEZIEHEN SICH NUR AUF ORIGINALPRODUKTE.

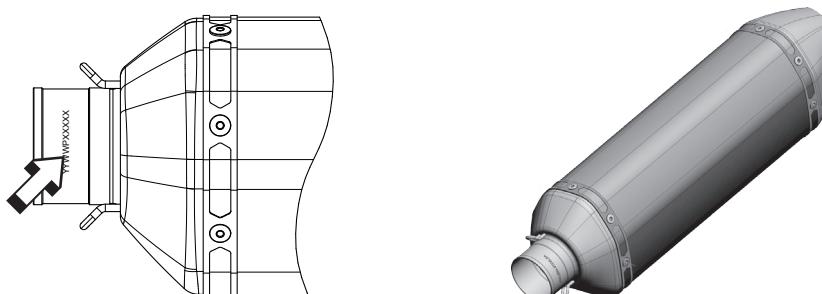

POSITION DER SERIENNUMMER

WARNUNGEN ZU LÄRM UND EMISSIONEN

Allgemeine Warnung

Aufgrund des weltweiten Vertriebs der Produkte von Akrapovič d.d. garantieren weder Akrapovič d.d. noch eine ihrer Tochtergesellschaften in irgendeiner Weise, dass die Auspuffanlage den Gesetzen zu Luft- und/oder Lärmemission oder den Kennzeichnungsgesetzen den Vorschriften einer Gesetzgebung entspricht. Die Käufer sind in vollem Umfang allein dafür verantwortlich, sich über die geltenden Gesetze des Landes zu informieren, in dem die Produkte verwendet werden sollen, und sich an diese Gesetze zu halten.

Obwohl die rechtliche Konformität von Akrapovič-Produkten in einem bestimmten Land vom Nutzer festgestellt werden muss, finden Sie einige grundlegende Hinweise zur Konformität Ihrer Akrapovič-Auspuffanlage mit verschiedenen gesetzlichen Anforderungen im produktbezogenen Teil unserer Website (bitte verwenden Sie den QR-Code auf der Vorderseite oder suchen Sie auf www.akrapovic.com nach der jeweiligen Produktseite). Die EG- und ECE-Betriebserlaubnis finden Sie auf dem Zertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.

USA-WARNUNG

Mehrere Staaten in den USA und die Bundesregierung der USA haben unterschiedliche Gesetze, die Nutzung von Nachrüst-Auspuffteilen und -anlagen regeln, insbesondere, wenn diese Teile und Anlagen die Katalysatoren der Originalausstattung verändern, entfernen oder ersetzen. Bitte erkundigen Sie sich über die entsprechenden Gesetze in Ihrer Region, bevor Sie ein Nachrüstteil oder eine Nachrüstanlage in Ihr Fahrzeug einbauen, um sicherzustellen, dass alle anwendbaren Gesetze eingehalten werden. Weder Akrapovic d.d. noch ihre Tochtergesellschaften garantieren, dass eines ihrer Teile oder eine ihrer Anlagen diesen Gesetzen entspricht.

WARNUNG FÜR KALIFORNIEN

Die kalifornischen Gesetze untersagen die Nutzung jeglicher Nachrüst-Auspuffteile oder -anlagen, die Katalysatoren der Originalausstattung verändern, entfernen oder ersetzen, falls vom California Air Resources Board keine Durchführungsverordnung für dieses Teil oder diese Anlage erlassen wurde oder falls das Teil oder die Anlage nicht aufgrund der Nutzung ausschließlich an Rennfahrzeugen auf geschlossenen Rennstrecken von dieser Regelung ausgenommen ist. Weder Akrapovic d.d. noch ihre Tochtergesellschaften garantieren, dass für eines ihrer Teile oder eine ihrer Anlagen eine solche Durchführungsverordnung erlassen wurde oder dass eines ihrer Teile oder eine ihrer Anlagen der Ausnahmeregelung für Rennfahrzeuge entsprechen. Die Käufer sind in vollem Umfang allein dafür verantwortlich, sich über die anwendbaren kalifornischen Gesetze zu informieren und sich an diese Gesetze zu halten.

ALLGEMEINER HINWEIS

Fotos und sonstige Abbildungen in dieser Anleitung sind symbolisch und dafür vorgesehen, bei der Darstellung der einzelnen Schritte für einen ordnungsgemäßen Einbau und Gebrauch zu helfen, und geben einen allgemeinen Überblick. Die tatsächlichen Bauteile der Akrapovič-Auspuffanlage stimmen möglicherweise nicht vollständig mit den Fotos und sonstigen Abbildungen überein.

SYMBOLE

Die folgenden Symbole werden in dieser Einbuanleitung verwendet:



**WERKZEUG UND SCHUTZAUSRÜSTUNG
ERFORDERLICH**



ANZIEHDREHMOMENT



SCHMIERUNG



VON HAND FESTZIEHEN



EINBAUTIPP



VORSICHT ODER WARNUNG



SCHRAUBENDICHTUNGSMITTEL VERWENDEN

Geben Sie 3 bis 4 Tropfen Schraubendichtungsmittel auf das gereinigte und entfettete Gewinde, bevor Sie die Schrauben festziehen.

WARNUNG! Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Inhalieren Sie keine Dämpfe. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



VERWENDEN SIE BLEIFREIES HEISSSCHRAUBEN-COMPOUND (schwarze Tube)

Sorgt für einen problemlosen und lang anhaltenden Schutz gegen Festfressen, Korrosion und das Rosten von Schrauben, Einschraubenden, Muttern, Verbindungen usw. Schützt außerdem vor Vibration, Abnutzung und Erschütterungen.




WARNUNG! Augenkontakt vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

HEISSSCHRAUBEN-COMPOUND VERWENDEN (weiße Tube)

Verhindert Festfressen, Korrosion und übermäßige Abnutzung zwischen den Titan-Komponenten Ihrer Auspuffanlage.

WARNUNG! Augenkontakt vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Werkzeug und Ausrüstung

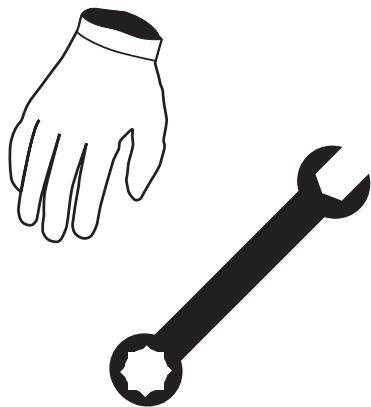

- Quergriff-Schlüssel 10 mm
- Quergriff-Schlüssel 12 mm
- Quergriff-Schlüssel 13 mm
- 12 mm Ringmaulschlüssel
- 13 mm Ringmaulschlüssel
- 17 mm Ringmaulschlüssel
- 22 mm Ringmaulschlüssel
- 4 mm 3-Wege-Sechskant-Stiftschlüssel mit Quergriff
- 6 mm 3-Wege-Sechskant-Stiftschlüssel mit Quergriff
- 6 mm 3-Wege-Sechskant-Gelenkschlüssel mit Quergriff
- Schlitz-Schraubendrehherklein
- Federzieher

TEILELISTE

Folgende Teile sollten sich im Karton befinden:

- Einbauanleitung
- ggf. Homologations-Zertifikat/Konformitätsdokumente
- Garantieschein
- Montagematerial
- Schalldämpfer und Rohre

Eine detaillierte Teileliste finden Sie auf der Website von Akrapovič (bitte verwenden Sie den QR-Code auf der Vorderseite oder suchen Sie nach „Schematische Übersicht“ auf der jeweiligen Produktseite unter www.akrapovic.com).

AUSBAU DER ORIGINAL-AUSPUFFANLAGE:

Der Vorgang des Ausbaus der Original-Auspuffanlage kann je nach der bestehenden Auspuffanlage variieren. Bitte halten Sie sich für den Ausbau der Original-Auspuffanlage an die Anweisungen des Herstellers dieser Anlage.

Sollten Sie sich aus irgendeinem Grund anders entscheiden, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass jede hier gegebene Information in dieser Hinsicht als allgemeine Information zu betrachten ist, die Ihnen die Arbeit erleichtern soll. Akrapovič übernimmt keine Haftung oder Verantwortung in Bezug auf den Ausbau Ihrer bestehenden Auspuffanlage und keine Garantie für diese Auspuffanlage oder das Fahrzeug oder deren weitere Nutzungseignung.

Falls Ihre Akrapovič-Auspuffanlage auf bestimmten Straßen oder unter bestimmten Bedingungen nicht genutzt werden darf, bewahren Sie die Original- oder sonstige Auspuffanlage bitte auf, um sie unter solchen Umständen gesetzeskonform nutzen zu können.

AUSBAU DER ORIGINAL-AUSPUFFANLAGE:

1. Stellen Sie das Motorrad auf einen Seitenständer, wir empfehlen einen Zentralständer. Achten Sie darauf, dass die Fläche fest und eben ist.
 2. Lösen Sie die Schraube der Metallklemme an der Verbindung von vorhandenem Schalldämpfer und Kollektor, dann die Schraube der Schalldämpfer-Halterung und entfernen Sie den Schalldämpfer (**F 01, 02, 03**).
 3. Entfernen Sie die linke und rechte Verkleidung (**F 04, 05, 06, 07, 08, 09**).
 4. Schrauben Sie die Halterung der Auspuffventilkabel ab und entfernen Sie die Kabel von der Ventilscheibe (**F 10, 11**).
 5. Schrauben Sie die Lambda-Sonde ab (**F 12**).
 6. Schrauben Sie den Wasserkühler ab und entfernen Sie ihn teilweise (**F 13, 14**).
- ! WICHTIG: Trennen Sie nicht die Rohre des Kühlsystems!**
7. Lösen Sie die Schrauben von den Sammelrohrflanschen; achten Sie darauf, dass die Kühlrippen dabei nicht beschädigt werden (**F 15**).
 8. Lösen Sie drei Schrauben der Halterungen des vorhandenen Kollektors und entfernen Sie den Kollektor/die Sammelrohre vom Motorrad.
- ! VORSICHT: Stützen Sie den Kollektor während dieses Vorgangs mit der Hand ab, so dass er nicht herunterfällt und Sie verletzt oder das Motorrad beschädigt! (**F 16, 17, 18, 19**).**
9. Belassen Sie die vorhandenen Dichtungen in den Auspuffstutzen! Entfernen Sie die Metall-Innenmanschetten von den Gummidämpfern der Kollektor-Aufhängungen (**F 20**).
 10. Entfernen Sie den Fahrersitz (**F 21, 22**).
 11. Schrauben Sie den Kraftstofftank ab und heben Sie ihn an/sichern Sie ihn (**F 23, 24, 25**).
 12. Trennen Sie beide Verbindungsstecker des Servomotors (**F 26, 27**).
 13. Lösen Sie die Schrauben der Halterung des Servomotors wie in den Abbildungen gezeigt (**F 28, 29, 30, 31**).
 14. Entfernen Sie die Kabel vom Steuerrad und den Servomotor vom Motorrad (**F 32, 33**).
 15. Entfernen Sie die Kabel mit der Kabelhalterung vollständig vom Motorrad (**F 34**).
 16. Schrauben Sie das Steuerrad für die Kabelposition ab und entfernen Sie es.
- ! WICHTIG: Drehen Sie das Antriebsrad des Servomotors nicht mit Gewalt, der Servomotor könnte beschädigt werden. Halten Sie das Antriebsrad mit einer Zange in Position, während Sie die Schraube lösen! (**F 35**).**

EINBAU DER AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGEN RACING ODER EVOLUTION:

1. Bringen Sie den Rotationsbegrenzer des Servomotors von Akrapovič in die richtige Position und bauen Sie ihn ein (**F 36, 37**).
! **WICHTIG: Überdrehen Sie die Schraube nicht – Sie könnten die Achse beschädigen und die Drehfähigkeit des Servomotors beeinträchtigen – verwenden Sie eine Zange um die Achse in Position zu halten, während Sie den Begrenzer festziehen!**
2. Schrauben Sie die Akrapovič-Halterung mit der vorhandenen Schraube und einer M6-Mutter von Akrapovič am Servomotor fest (**F 38, 39**).
3. Setzen Sie den Servomotor wieder an seinen Platz und stecken Sie beide Verbindungsstecker wieder ein (**F 40, 41**).
4. Schrauben Sie den Servomotor mit den vorhandenen Schrauben an den Rahmen und ziehen Sie sie bis zum angegebenen Drehmoment fest (**F 42**).
5. Bringen Sie den Kraftstofftank und den Sitz wieder an (**F 43, 44**).
6. Setzen Sie die Muffen mit den Flanschen und Federn zusammen und ziehen Sie die Flansche mit vorhandenen Schrauben von Hand fest; achten Sie darauf, dass sie korrekt ausgerichtet sind (**F 45, 46**).
7. Führen Sie die Sammelrohre korrekt ein und befestigen Sie die Federn. Achten Sie darauf, dass die Kühlrippen nicht beschädigt werden (**F 47**). Ziehen Sie die Flansche bis zum vorgegebenen Drehmoment fest; achten Sie darauf, dass die Kühlrippen nicht beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass die Sammelrohre nicht mit dem Motor, anderen Rohren, Elektroinstallationen usw. in Berührung kommen.
8. Achten Sie darauf, dass die Kollektoren korrekt ausgerichtet sind. Schieben Sie die Kollektoren auf die Sammelrohre und befestigen Sie die Federn. Nur für die Auspuffanlage Evolution: Bestreichen Sie die Innenseite der Einlasshülse des Titan-Kollektors mit keramischem Heißschrauben-Compound von Akrapovič – weiße Tube (**F 48, 49**). Bringen Sie die Schraube der Aufhängung des Wasserkühlers wieder an (Anziehdrehmoment: 9,8 Nm/7 ft lb).
9. NUR FÜR DIE AUSPUFFANLAGEN RACING/RACING1 UND EVOLUTION/EVOLUTION1: Schieben Sie das Verbindungsrohr auf die Kollektoren und befestigen Sie die Federn. Nur für die Auspuffanlage Evolution: Bestreichen Sie die Innenseite der Einlasshülse des Titan-Kollektors mit keramischem Heißschrauben-Compound von Akrapovič – weiße Tube (**F 50, 51**).
10. Ziehen Sie die Lambdasonde fest; achten Sie darauf, dass die elektrische Leitung korrekt positioniert ist (**F 52, 53**).
! **WICHTIG: Schmieren Sie nur das Gewinde der Lambda-Sonden mit bleifreiem Akrapovič Heißschrauben-Compound!**
11. Bringen Sie die Kohlefaserklemme in die richtige Position und schieben Sie sie auf den Schalldämpfer – beachten Sie den Abstand der Kohlefaserklemme links, von hinten gesehen.
! **WICHTIG: Öffnen Sie die Klemme ein wenig weiter als um den Durchmesser der Außenhülle des Schalldämpfers – kratzen Sie nicht entlang der Außenhülle des Schalldämpfers! (**F 54**)**
12. Nur für die Auspuffanlage Evolution: Bestreichen Sie bei der Evolution-Auspuffanlage die Innenseite der Einlasshülse des Schalldämpfers mit keramischem Heißschrauben-Compound von Akrapovič (weiße Tube). Bringen Sie den Schalldämpfer in die richtige Position und schieben Sie ihn auf die Auslassseite des Verbindungsrohrs (**F 55**).
13. Bringen Sie die Federn in die richtige Position und befestigen Sie sie (**F 56**).
14. NUR FÜR DIE AUSPUFFANLAGEN RACING1 UND EVOLUTION1: Schrauben Sie beide Sozius-Fußrasten ab (**F 57**).
15. Bringen Sie die zusätzliche Kohlefaser-Halterung in die richtige Position und ziehen Sie sie fest. Verwenden Sie vorhandene Schrauben (**F 58**).
16. Ziehen Sie die Schraube der Verbindung von Kohlefaserklemme und vorhandener Schalldämpfer-Halterung fest; verwenden Sie die vorhandene Schraube, Mutter und Unterlegscheibe (**F 59, 60**).
17. Nur für die Auspuffanlagen Racing1 und Evolution1: Ziehen Sie die Schraube der Verbindung von Kohlefaserklemme und Schalldämpfer-Halterung fest; verwenden Sie Schraube, Mutter und Unterlegscheibe von Akrapovič (**F 61**). Achten Sie darauf, dass der Schalldämpfer nicht mit dem Rahmen, dem Schwenkarm oder anderen Teilen des Motorrads in Berührung kommt.
18. NUR FÜR DIE AUSPUFFANLAGEN RACING2 UND EVOLUTION2: Lösen Sie die Schrauben der Halterung der rechten Fahrer-Fußraste (die Halterung etwas lockern) (**F 62**).
19. Bringen Sie die Akrapovič-Schalldämpfer-Halterung an (**F 63**).
20. Ziehen Sie die Halterung der Fußraste in der richtigen Position fest (**F 64**).
21. Befestigen Sie die Schnappmutter an der Verbindungsrohr-Halterung (**F 65, 66**).
22. Schieben Sie den Schalldämpfer mit dem Verbindungsrohr auf die Kollektoren und befestigen Sie die Federn (**F 67, 68**).
23. Nur für die Auspuffanlage Evolution: Bestreichen Sie die Innenseite der Einlasshülsen des Titan-Verbindungsrohrs mit keramischem Heißschrauben-Compound von Akrapovič (weiße Tube). Ziehen Sie die Schraube der Verbindungsrohr-Halterung von Hand fest (**F 69**).
24. Bringen Sie die Lambda-Sonde an und ziehen Sie sie fest.
! **WICHTIG: Schmieren Sie nur das Gewinde der Lambda-Sonden! (**F 70**)**
25. Bringen Sie die Kohlefaserklemme in die richtige Position und schieben Sie sie auf den Schalldämpfer – beachten Sie den Abstand der Kohlefaserklemme links, von hinten gesehen.
! **WICHTIG: Öffnen Sie die Klemme ein wenig weiter als um den Durchmesser der Außenhülle des Schalldämpfers – kratzen Sie damit nicht an der Außenhülle des Schalldämpfers entlang! (**F 71**)**
26. Ziehen Sie die Kohlefaserklemme an der Klemmen-Halterung von Akrapovič fest (**F 72**).
27. Ziehen Sie die Verbindungsrohr-Halterung fest (**F 73**).
28. Bringen Sie alle Verkleidungen in umgekehrter Reihenfolge, in der sie entfernt wurden, wieder an (**F 74, 75**).
29. Position der richtig eingebauten Akrapovič RACING- oder EVOLUTION-Auspuffanlage (**F 76**).
30. Position der richtig eingebauten Akrapovič RACING1- oder EVOLUTION1-Auspuffanlage (**F 77**).
31. Position der richtig eingebauten Akrapovič RACING2- oder EVOLUTION2-Auspuffanlage (**F 78**).
32. Position der richtig eingebauten Akrapovič EVOLUTION-Auspuffanlage mit konischem Schalldämpfer (**F 79**).

ENDMONTAGE UND WARTUNG:

Entfernen Sie nach dem abgeschlossenen Einbau Fettflecken von allen Oberflächen der Auspuffanlage. Die Reinigung verhindert ein Einbrennen der Flecken in die Oberfläche. Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche oder den Aufkleber beschädigen können.

1. Schalldämpfer – Titan-Außenhülle: Verwenden Sie ein weiches Tuch, auf das Sie ein Mehrzweck-Schmiermittel sprühen (WD 40 oder Ähnliches)*.
2. Schalldämpfer – Kohlefaser-Außenhülle: Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, auf das Sie Allzweck-Schaumreiniger sprühen, wischen Sie sie danach mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
3. Schalldämpfer – Auslass-Abdeckung aus Kohlefaser: Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, auf das Sie Allzweck-Schaumreiniger sprühen, wischen Sie sie danach mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
4. Lackierte Schalldämpfer und Teile – Verwenden Sie ein weiches Tuch, auf das Sie Allzweck-Schaumreiniger sprühen, wischen Sie sie danach mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
5. Verchromte Schalldämpfer und Teile: Verwenden Sie ein weiches Tuch, auf das Sie Allzweck-Schaumreiniger sprühen, wischen Sie sie danach mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
6. Edelstahlrohre: Verwenden Sie ein weiches Tuch, auf das Sie Kontaktreiniger sprühen, wischen Sie sie danach mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
7. Titanrohre: Verwenden Sie ein weiches Tuch mit einem Mehrzweck-Schmierspray (WD 40 oder Ähnliches)*.

*WD-40® ist ein Markenzeichen der Gesellschaft WD-40.

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Federn ausreichend festgezogen sind.

- !** **WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben ausreichend festgezogen sind. Falls die Auspuffanlage mit der Kleidung oder anderen Teilen in Berührung kommt, wiederholen Sie die Anpassung der Auspuffanlage oder wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händler!
- !** **VORSICHT:** Ziehen Sie die Schrauben des Akrapovič-Hitzeschutzes aus Kohlefaser nach, wenn der Motor 30 Minuten lang gelaufen ist!
- !** **EINBAUTIPP:** ES IST NORMAL, DASS WÄHREND DER ERSTEN 100 KM NACH DEM AUSTAUSCH AUS DEM SCHALLDÄMPFER WEISER RAUCH AUSTRITT.
- !** **EINBAUTIPP:** EINE FARBVERÄNDERUNG DER AUSPUFFANLAGE IST AUFGRUND DER HOHEN TEMPERATUREN NORMAL.
- !** **VORSICHT:** BEI DER ERSTEN INBETRIEBNAHME NICHT HINTER DEM SCHALLDÄMPFER STEHEN.
- !** **WICHTIG:** VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG DER AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGE KEINE FELGENREINIGER ODER ANDERE SÄUREHALTIGE REINIGUNGSMITTEL.

FEHLERBEHEBUNG:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Abgase treten aus den Verbindungen von Schalldämpfer und Rohrklemmen aus	gelockerte Klemme	ziehen Sie die Klemme mit dem vorgegebenen Drehmoment fest
	die Verbindung ist nicht vollständig verbunden	klopfen Sie die Verbindung an die richtige Stelle und ziehen Sie die Klemme mit dem vorgegebenen Drehmoment fest

www.akrapovic.com



Istruzioni per il montaggio

Impianti di scarico Akrapovič
Racing e Evolution
per i modelli
Suzuki GSX-R600
Suzuki GSX-R750



IT

Revisione 1.0 03/2016

www.akrapovic.com

Congratulazioni per l'acquisto di questo impianto di scarico Akrapovič. È un prodotto Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295, Ivančna Gorica, Slovenia ("Akrapovič").

Si prega di leggere per intero questo manuale di montaggio prima di montare e utilizzare l'impianto di scarico Akrapovič.

Gli impianti di scarico Akrapovič devono essere installati solo da professionisti esperti nel montaggio e nel funzionamento di impianti di scarico per motocicli. È necessario seguire le istruzioni contenute in questo manuale per assicurare un'installazione corretta e un utilizzo sicuro dell'impianto di scarico Akrapovič. Akrapovič e/o i suoi partner non possono essere ritenuti responsabili per eventuali danni o lesioni personali (compresi i danni diretti, indiretti o conseguenti) derivanti da un montaggio improprio dell'impianto di scarico Akrapovič o da un suo utilizzo e manutenzione contrari alle istruzioni e alle avvertenze qui contenute.

Se hai delle domande relative al montaggio e/o all'utilizzo corretto dell'impianto di scarico Akrapovič o di questo manuale contatta il tuo partner locale autorizzato di Akrapovič.

Per ulteriori informazioni sugli impianti di scarico Akrapovič visita il sito ufficiale di Akrapovič:
<http://www.akrapovic.com>

INFORMAZIONI GENERALI

La tua sicurezza è la nostra priorità. Guida la tua moto responsabilmente, con prudenza e rispettando sempre le norme locali sul traffico.

Tutte le dichiarazioni rese sulla conformità dell'impianto di scarico riguardano l'impianto di scarico così come viene fornito. Le modifiche all'impianto di scarico Akrapovič o il montaggio, l'utilizzo o la manutenzione impropri dello stesso, effettuati non seguendo questo Manuale di montaggio, possono provocare gravi danni all'impianto di scarico e/o al motore e anche lesioni personali, e possono compromettere la conformità dell'impianto di scarico con i requisiti di legge, come quelli riguardanti le emissioni di gas di scarico e/o acustiche (ad esempio, la moto potrebbe non essere più idonea alla circolazione su strade pubbliche), come anche la copertura in garanzia.

L'impianto di scarico può essere utilizzato solo conformemente con le leggi e i regolamenti in vigore, inclusi, ove applicabili, quelli statali e federali.

I danni causati da montaggio, utilizzo e manutenzione impropri dell'impianto di scarico Akrapovič non sono coperti dalla garanzia Akrapovič. Per le condizioni della nostra garanzia si prega di consultare la garanzia allegata.

Le specifiche tecniche degli impianti di scarico Akrapovič e dei prodotti complementari sono soggette a modifica senza preavviso.

AVVISO RELATIVO AL COPYRIGHT E AGLI ALTRI DIRITTI

Il marchio Akrapovič, inclusi il logo e gli emblemi aziendali, sono soggetti ai diritti d'autore e di marchio di Akrapovič, dei suoi licenziatari o di terzi autorizzati ad utilizzarli.

Qualsiasi riproduzione, manipolazione tecnica o altra di altro genere, traduzione o un altro uso dei diritti d'autore e/o di marchio qui contenuti è vietata senza il preventivo consenso scritto di Akrapovič. Lo stesso si applica particolarmente all'intero contenuto di questo manuale e/o di qualsiasi delle sue parti, inclusi, in modo non limitativo, le specifiche tecniche, le istruzioni, i grafici, le fotografie, ecc. contenuti nel presente manuale.


La forma dell'impianto di scarico è protetta dal disegno comunitario registrato num. RCD002747329-0001.

Akrapovič prende in seria considerazione tutti i casi di violazione del copyright e degli altri diritti. Se per qualsiasi motivo ritieni che il tuo impianto di scarico non sia un prodotto originale Akrapovič ti preghiamo di contattare i nostri partner locali o direttamente Akrapovič all'indirizzo info@akrapovic.com.

AVVISO SULLA SICUREZZA E CONFORMITÀ: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

PRIMA DI RIMUOVERE L'IMPIANTO DI SCARICO DI SERIE E DI INIZIARE IL MONTAGGIO DEL TUO NUOVO IMPIANTO AKRAPOVIČ TI PREGHIAMO DI VERIFICARE TUTTE LE VOCI INDICATE DI SEGUIMENTO:

- QUESTO MANUALE È SPECIFICO PER IL TIPO DI MOTO INDICATO IN COPERTINA, PER IL QUALE È STATO PROGETTATO. LE PROCEDURE DI MONTAGGIO POSSONO VARIARE IN BASE AL TIPO DI MOTO. SI PREGA DI VERIFICARE CHE L'IMPIANTO DI SCARICO AKRAPOVIČ E QUESTO MANUALE DI MONTAGGIO CORRISPONDANO AL TUO TIPO DI MOTO.
- DURANTE L'UTILIZZO E SUCCESSIVAMENTE L'IMPIANTO DI SCARICO PUÒ DIVENTARE ESTREMAMENTE CALDO. EVITARE DI TOCCARE L'IMPIANTO DI SCARICO FINCHÉ NON SI SIA COMPLETAMENTE RAFFREDDATO. PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO ATTENDERE CHE IL MOTORE E LO SCARICO SI SIANO RAFFREDDATI.
- ACCERTATI CHE LA MOTO SIA FISSATA SALDAMENTE PER PREVENIRE IL RIBALTO E DANNI A TE STESSO E AD ALTRI O ALLA MOTO.
- TI PREGHIAMO DI CONTROLLARE I COMPONENTI CHE HAI RICEVUTO CON L'ELENCO DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO WEB (SI PREGA DI UTILIZZARE IL CODICE QR RIPORTATO IN COPERTINA O DI CERCARE LA "VISUALIZZAZIONE SCHEMATICA" NELLA RISPETTIVA PAGINA DEL PRODOTTO SU WWW.AKRAPOVIC.COM). ACCERTATI DI AVERE **TUTTI I COMPONENTI NECESSARI PER IL MONTAGGIO** DEL TUO NUOVO IMPIANTO DI SCARICO AKRAPOVIČ. SE DOVESSE MANCARE UNO QUALESiasi DEI COMPONENTI SI PREGA DI NON PROCEDERE CON LO SMONTAGGIO DELL'IMPIANTO DI SCARICO DI SERIE/MONTAGGIO DELL'IMPIANTO DI SCARICO AKRAPOVIČ E DI CONTATTARE IL RIVENDITORE DOVE È STATO ACQUISTATO L'IMPIANTO DI SCARICO AKRAPOVIČ.
- **CONTROLLARE SEMPRE L'ALTEZZA DA TERRA DELLA TUA MOTO.** PER GLI UTENTI AVANZATI, DOVE SIA POSSIBILE, CONSIGLIAMO DI CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI DELLA MOLLA DI PRECARICO DELLA MOTO PER MIGLIORARE L'ALTEZZA DA TERRA.
- IL SILENZIATORE DI OGNI IMPIANTO DI SCARICO HA IL SUO NUMERO DI SERIE UNICO CHE IDENTIFICA L'AUTENTICITÀ DEL PRODOTTO. IL NUMERO DI SERIE SI TROVA ALL'INTERNO DEL COLLETTORE DI ENTRATA DEL SILENZIATORE. SI PREGA DI CONSULTARE LA FIGURA DI SEGUIMENTO. TI PREGHIAMO DI VERIFICARE CHE IL TUO IMPIANTO DI SCARICO SIA UN PRODOTTO ORIGINALE AKRAPOVIČ. IN CASO DI DUBBI SI PREGA DI CONTATTARE IL RIVENDITORE DOVE È STATO ACQUISTATO L'IMPIANTO DI SCARICO O I PARTNER DI AKRAPOVIČ. QUESTO MANUALE, QUALESiasi CERTIFICATO E LA GARANZIA DI AKRAPOVIČ SI RIFERISCONO SOLO AL PRODOTTO ORIGINALE.

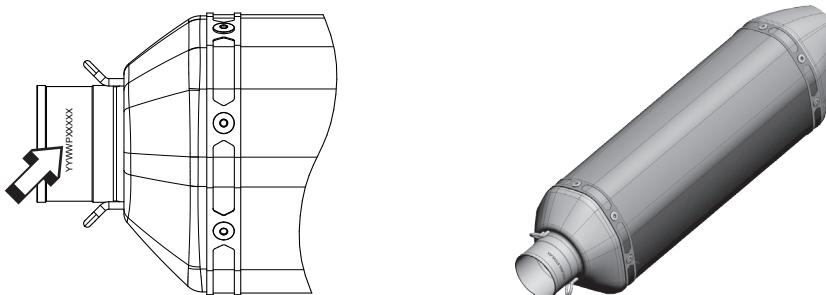

POSIZIONE DEL NUMERO DI SERIE

AVVISO SUI LIVELLI ACUSTICI E DI EMISSIONI

Avviso generale

I prodotti Akrapovič sono distribuiti a livello mondiale e né Akrapovič d.d. né alcuna delle sue controllate rilasciano alcuna dichiarazione di conformità degli impianti di scarico con le leggi di qualsiasi giurisdizione in materia di emissioni di gas di scarico e/o acustiche e in materia di etichettatura. Gli acquirenti sono completamente responsabili di informarsi sulle leggi vigenti nel luogo dove intendono usare i prodotti e di rispettarle.

Sebbene determinare la conformità alle leggi di un paese specifico dei prodotti di Akrapovič sia responsabilità dell'utente nella sezione del nostro sito web dedicata ai prodotti si trovano alcune indicazioni di massima sulla conformità del tuo impianto di scarico Akrapovič a diversi requisiti di legge (si prega di utilizzare il codice QR riportato in copertina o di cercare la rispettiva pagina del prodotto su www.akrapovic.com). Per le omologazioni EC ed ECE si prega di consultare il certificato allegato al prodotto.

AVVISO PER GLI STATI UNITI

Alcuni stati degli Stati Uniti e il governo federale degli Stati Uniti hanno delle leggi che regolano l'utilizzo di componenti e impianti di scaricocommerciali, soprattutto perché questi componenti o impianti modificano, rimuovono o sostituiscono il catalizzatore di serie. Ti preghiamo di consultare le leggi adeguate in materia nella tua zona prima di montare un componente o un impianto commerciale sul tuo veicolo per garantire la conformità con tutte le leggi vigenti. Né Akrapovič d.d. né alcuna delle sue affiliate o rivenditori di componenti o impianti rilasciano alcuna dichiarazione di conformità dei loro componenti o impianti con le suddette leggi.

AVVISO PER LA CALIFORNIA

Le leggi della California proibiscono l'utilizzo di qualsiasi componente o impianto di scarico aftermarket che modifichi, rimuova o sostituisca il catalizzatore di serie, a meno che il CARB non abbia emesso un'ordinanza esecutiva per tale componente o impianto o a meno che il componente o l'impianto ne sia esentato perché utilizzato solo su veicoli da corsa su circuiti chiusi. Né Akrapovič d.d. né alcuna delle sue affiliate rilascia alcuna dichiarazione che alcuno dei suoi componenti o impianti abbia ricevuto tale ordinanza esecutiva o che alcuno dei suoi componenti o impianti sia conforme all'esenzione per i veicoli da corsa. Gli acquirenti sono completamente responsabili riguardo all'informarsi sulle leggi vigenti in California e di rispettarle.

NOTA GENERALE

Le fotografie e le altre illustrazioni di questo manuale sono simboliche e hanno lo scopo di rappresentare i singoli passi necessari per un montaggio e un utilizzo corretti, nonché di fornire una panoramica generale. I componenti effettivi dell'impianto di scarico Akrapovič possono non corrispondere esattamente alle fotografie e alle altre illustrazioni.

SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni di montaggio:



**UTENSILI E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE RICHIESTI**



LUBRIFICAZIONE



SUGGERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE



COPPIA DI SERRAGGIO



SERRARE A MANO



ATTENZIONE O IMPORTANTE

UTILIZZO DEL SIGILLANTE PER BULLONI

Appicare 3 o 4 piccole gocce di sigillante per bulloni sulle filettature pulite e sgrassate prima di serrare i bulloni.

AVVERTENZA! Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o le mucose. Non inalare i vapori. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



UTILIZZO DELLA PASTA ANTIGRIPPANTE SENZA PIOMBO A BASE DI RAME (tubetto nero)

Fornisce protezione di lunga durata e senza problemi contro il grippaggio, la corrosione e la ruggine di bulloni, attacchi filettati, dadi, giunti, ecc. Protegge inoltre da vibrazioni, usura e impatti.

AVVERTENZA! Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.




UTILIZZO DEL GRASSO ANTIGRIPPANTE (tubetto bianco)

Previene il grippaggio, la corrosione e l'usura eccessiva tra i componenti in titanio del tuo impianto di scarico.

AVVERTENZA! Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Utensili e attrezzi

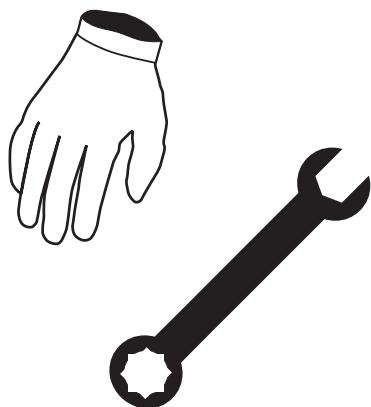

- Chiave a T da 10 mm
- Chiave a T da 12 mm
- Chiave a T da 13 mm
- Chiave universale da 12 mm
- Chiave universale da 13 mm
- Chiave universale da 17 mm
- Chiave universale da 22 mm
- Chiave a T esagonale da 4 mm
- Chiave a T esagonale da 6 mm
- Chiave a T girevole esagonale da 6 mm
- Cacciavite piccolo per viti a intaglio
- Tiramolle

ELENCO DEI COMPONENTI

Nella scatola devono trovarsi i seguenti componenti:

- Manuale di montaggio
- Certificato di omologazione/ documentazione di conformità, se applicabile
- Garanzia
- Materiale di montaggio
- Silenziatore e tubi

L'elenco dettagliato dei componenti è disponibile sul sito web di Akrapovič (si prega di utilizzare il codice QR riportato in copertina o di cercare la "Visualizzazione schematica" nella rispettiva pagina del prodotto su www.akrapovic.com).

RIMOZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO DI SERIE:

La procedura di smontaggio dell'impianto di scarico di serie può variare in base all'impianto esistente. Si prega di seguire le istruzioni del produttore dell'impianto di scarico di serie per il suo smontaggio.

Se per qualsiasi motivo si decide di fare altrimenti, si prega di notare che qualsiasi informazione qui fornita al riguardo deve considerarsi di carattere generale e a titolo esclusivamente informativo. Akrapovič non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda lo smontaggio dell'impianto di scarico di serie, la copertura in garanzia del suddetto impianto o veicolo o l'idoneità per un loro utilizzo futuro.

Se il tuo impianto di scarico Akrapovič non può essere utilizzato in alcune strade o in determinate condizioni, ti preghiamo di conservare l'impianto di serie o un altro impianto che sia possibile utilizzare legalmente in tali circostanze.

RIMOZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO DI SERIE:

1. Mettere la moto sul cavalletto laterale; noi consigliamo di utilizzare un cavalletto da corsa. Accertarsi che la superficie sia solida e in piano.
2. Allentare il bullone della fascia metallica al giunto tra il silenziatore di serie e il collettore, svitare il bullone della staffa del silenziatore e rimuovere il silenziatore (**F 01, 02, 03**).
3. Rimuovere la carenatura da entrambi i lati della moto (**F 04, 05, 06, 07, 08, 09**).
4. Svitare il supporto dei cavi della valvola di scarico e rimuovere i cavi dal disco della valvola (**F 10, 11**).
5. Svitare la sonda lambda (**F 12**).
6. Svitare e rimuovere parzialmente il radiatore (**F 13, 14**).
- ! IMPORTANTE: non scollegare i tubi del sistema di raffreddamento!**
7. Svitare i bulloni delle flange dei tubi di scarico; accertarsi di non danneggiare le alette di raffreddamento (**F 15**).
8. Svitare i tre bulloni delle staffe del collettore di serie e rimuovere il collettore e i tubi di scarico.
- ! ATTENZIONE: durante questa procedura sostenere il collettore con le mani, altrimenti potrebbe cadere e provocare danni personali o alla moto! (**F 16, 17, 18, 19**).**
9. Lasciare le guarnizioni di serie nelle luci di scarico! Rimuovere i manicotti metallici interni dagli antivibranti delle staffe di fissaggio del collettore (**F 20**).
10. Rimuovere la sella del conducente (**F 21, 22**).
11. Svitare e sollevare/fissare il serbatoio del carburante (**F 23, 24, 25**).
12. Scollegare entrambi i connettori del servomotore (**F 26, 27**).
13. Svitare e rimuovere la staffa del servomotore come mostrato nelle figure (**F 28, 29, 30, 31**).
14. Rimuovere i cavi dalla rotella di controllo e il servomotore dalla moto (**F 32, 33**).
15. Rimuovere i cavi dal disco di controllo e il servomotore dalla moto (**F 34**).
16. Svitare e rimuovere il disco di controllo della posizione del cavo.
- ! IMPORTANTE: non forzare il disco del servomotore o il servomotore potrebbe danneggiarsi. Tenere il disco del servomotore in posizione con le pinze durante lo svitamento! (**F 35**).**

MONTAGGIO DEGLI IMPIANTI DI SCARICO AKRAPOVIČ RACING O EVOLUTION:

1. Posizionare correttamente e montare il limitatore di rotazione del servomotore Akrapovič (**F 36, 37**).
! **IMPORTANTE: non serrare eccessivamente il bullone – l'asse potrebbe danneggiarsi, compromettendo la capacità di rotazione del servomotore – utilizzare le pinze per tener fermo l'asse mentre si stringe il limitatore!**
2. Avvitare la staffa Akrapovič sul servomotore utilizzando il bullone di serie e il dado Akrapovič M6 (**F 38, 39**)
3. Rimontare il servomotore al suo posto e ricollegare entrambi i connettori (**F 40, 41**)
4. Avvitare il servomotore al telaio utilizzando i bulloni di serie e serrarli alla coppia specificata (**F 42**)
5. Rimontare il serbatoio del carburante e la sella (**F 43, 44**)
6. Montare i manicotti insieme alle flange e alle molle e serrare a mano le flange utilizzando i bulloni di serie; accertarsi che le flange siano orientate correttamente (**F 45, 46**)
7. Inserire correttamente i tubi di scarico e agganciare le molle; accertarsi di non danneggiare le alette di raffreddamento (**F 47**). Serrare le flange alla coppia specificata; accertarsi di non danneggiare le alette di raffreddamento. Accertarsi che i tubi di scarico non tocchino il motore, altri tubi, le installazioni elettriche, ecc.
8. Accertarsi che i collettori siano orientati correttamente. Infilare i collettori sui tubi di scarico e agganciare le molle; solo per gli scarichi Evolution: rivestire l'interno delle boccole di ingresso del collettore in titanio con il grasso ceramico antigrippante Akrapovič (tubetto bianco) (**F 48, 49**). Fissare di nuovo il bullone della staffa di fissaggio del radiatore (coppia di fissaggio: 9,8 Nm / 7 ftlb).
9. SOLO PER GLI SCARICHI RACING/RACING1 E EVOLUTION/EVOLUTION1: Infilare i collettori sui tubi di scarico e agganciare le molle; solo per gli scarichi Evolution: rivestire l'interno delle boccole di ingresso del collettore in titanio con il grasso ceramico antigrippante Akrapovič (tubetto bianco) (**F 50, 51**).
10. Serrare la sonda lambda; accertarsi che il conduttore elettrico sia posizionato correttamente (**F 52, 53**).
! **IMPORTANTE: ingrassare solo le filettature della sonda lambda!**
11. Posizionare correttamente la fascia in fibra di carbonio e infilarla sul silenziatore – tenere presente il disassamento verso sinistra della fascia in fibra di carbonio, guardando da dietro.
! **IMPORTANTE: allargare la fascia un po' di più rispetto al diametro del fodero del silenziatore – non graffiare il fodero del silenziatore!** (**F 54**).
12. Solo per gli scarichi Evolution: rivestire l'interno della boccola di ingresso del silenziatore con il grasso ceramico antigrippante di Akrapovič (tubetto bianco). Posizionare correttamente il silenziatore e infilarlo sul tubo di collegamento, lato di scarico (**F 55**).
13. Posizionare e agganciare le molle (**F 56**).
14. SOLO PER GLI SCARICHI RACING1 E EVOLUTION1: Svitare entrambe le pedane del passeggero (**F 57**).
15. Posizionare correttamente e serrare la staffa supplementare in fibra di carbonio. Utilizzare i bulloni di serie (**F 58**).
16. Serrare il bullone del giunto tra la fascia in fibra di carbonio e la staffa del silenziatore di serie utilizzando il bullone, il dado e la rondella di serie (**F 59, 60**).
17. Solo per gli scarichi Racing1 e Evolution1: Serrare il bullone del giunto tra la fascia in fibra di carbonio e la staffa del silenziatore utilizzando il bullone, il dado e la rondella Akrapovič (**F 61**). Accertarsi che il silenziatore non tocchi il braccetto oscillante o qualsiasi altra parte della moto.
18. SOLO PER GLI SCARICHI RACING2 E EVOLUTION2: Svitare i bulloni della staffa della pedana destra del conducente (rimuovere leggermente la staffa) (**F 62**).
19. Montare la staffa del silenziatore Akrapovič (**F 63**).
20. Serrare in posizione la staffa della pedana (**F 64**).
21. Fissare il dado a pressione alla staffa del tubo di collegamento (**F 65, 66**).
22. Infilare il silenziatore con il tubo di collegamento sui collettori e agganciare le molle (**F 67, 68**).
23. Solo per gli scarichi Evolution: rivestire l'interno delle boccole di ingresso del tubo di collegamento in titanio con il grasso ceramico antigrippante Akrapovič (tubetto bianco). Serrare a mano il bullone della staffa del tubo di collegamento (**F 69**).
24. Fissare e serrare la sonda lambda.
! **IMPORTANTE: ingrassare solo le filettature della sonda lambda!** (**F 70**).
25. Posizionare correttamente la fascia in fibra di carbonio e infilarla sul silenziatore – tenere presente il disassamento verso sinistra della fascia in fibra di carbonio, guardando da dietro.
! **IMPORTANTE: allargare la fascia un po' di più rispetto al diametro del fodero del silenziatore – non graffiare il fodero del silenziatore!** (**F 71**).
26. Serrare la fascia in fibra di carbonio alla staffa della fascia Akrapovič (**F 72**).
27. Serrare la staffa del tubo di collegamento (**F 73**).
28. Rimontare tutte le carenature in ordine inverso rispetto a quello di rimozione. (**F 74, 75**).
29. Posizione degli impianti di scarico Akrapovič RACING o EVOLUTION correttamente montati (**F 76**).
30. Posizione degli impianti di scarico Akrapovič RACING1 o EVOLUTION1 correttamente montati (**F 77**).
31. Posizione degli impianti di scarico Akrapovič RACING2 o EVOLUTION2 correttamente montati (**F 78**).
32. Posizione dell'impianto di scarico Akrapovič EVOLUTION con silenziatore conico (**F 79**).

INSTALLAZIONE FINALE E MANUTENZIONE:

A montaggio terminato eliminare le macchie di grasso da tutte le superfici dell'impianto di scarico. Questo evita che le macchie brucino sulla superficie. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie o l'adesivo.

1. Silenziatore – rivestimento in titanio: spruzzare su un panno morbido lubrificante multiuso spray (WD-40 o equivalente)*.
2. Silenziatore – rivestimento in fibra di carbonio: spruzzare su un panno morbido asciutto detergente multiuso a schiuma, quindi asciugare con un panno morbido asciutto.
3. Silenziatore – fondello in fibra di carbonio: spruzzare su un panno morbido asciutto detergente multiuso a schiuma, quindi asciugare con un panno morbido asciutto.
4. Silenziatori e componenti verniciati: spruzzare su un panno morbido asciutto detergente multiuso a schiuma, quindi asciugare con un panno morbido asciutto.
5. Silenziatori e componenti cromate: spruzzare su un panno morbido asciutto detergente multiuso a schiuma, quindi asciugare con un panno morbido asciutto.
6. Tubi in acciaio: spruzzare spray per contatti su un panno morbido, quindi asciugare con un panno morbido asciutto.
7. Tubi in titanio: spruzzare lubrificante multiuso spray (WD-40 o equivalente)* su un panno morbido.

*WD-40® è un marchio registrato della WD-40.

Accertarsi periodicamente che i bulloni e le molle siano sufficientemente serrati.

! **IMPORTANTE:** accertarsi che tutti i bulloni siano sufficientemente serrati. Se l'impianto di scarico dovesse toccare la scocca o altre parti, ripetere la regolazione dell'impianto di scarico o contattare il rivenditore autorizzato!

! **ATTENZIONE:** dopo che il motore è stato acceso per 30 minuti, serrare di nuovo i bulloni dello scudo termico in fibra di carbonio Akrapovič!

! **SUGGERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE:** DOPO LA SOSTITUZIONE È NORMALE CHE DAL SILENZIATORE ESCA FUMO BIANCO PER I PRIMI 100 KM.

! **SUGGERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE:** A CAUSA DELLE ALTE TEMPERATURE È NORMALE CHE IL COLORE DELL'IMPIANTO DI SCARICO SUBISCA DELLE VARIAZIONI.

! **ATTENZIONE:** ALLA PRIMA ACCENSIONE NON STARE DIETRO AL SILENZIATORE.

! **IMPORTANTE:** NON UTILIZZARE DETERGENTI PER GOMME AUTO O ALTRI DETERGENTI CHE CONTENGONO ADDITIVI ACIDI PER PULIRE L'IMPIANTO DI SCARICO AKRAPOVIČ.

RISOLUZIONE PROBLEMI:

Problema	Possibile causa	Soluzione
I gas di scarico escono dalle fasce di collegamento tra silenziatore e tubi	fascia allentata	serrare la fascia alla coppia specificata
	i componenti non sono sufficientemente connessi	spingi i componenti l'uno verso l'altro e serra la fascia alla coppia specificata

www.akrapovic.com



Instructions d'installation

Système d'échappement d'Akrapovič

Racing et Evolution

pour la

Suzuki GSX-R600

Suzuki GSX-R750



FR

Révision 1.0 03/2016

www.akrapovic.com

Nous vous félicitons pour l'achat du système d'échappement de la compagnie Akrapovič. Le système d'échappement d'Akrapovič est un produit fabriqué par la compagnie Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Slovénie (« Akrapovič »).

Veuillez lire entièrement et attentivement ce manuel d'installation avant d'installer et d'utiliser le système d'échappement d'Akrapovič.

Le système d'échappement d'Akrapovič ne doit être installé que par des personnes spécialisées en matière d'installation et de fonctionnement des systèmes d'échappement des motos. Les instructions fournies dans ce manuel doivent être respectées pour garantir une bonne installation et une utilisation en toute sécurité du système d'échappement d'Akrapovič. Akrapovič et / ou ses partenaires ne sauront être tenus pour responsables de tout dommage ou blessure (y compris dommages directs, indirects ou consécutifs) découlant d'une installation inappropriée du système d'échappement d'Akrapovič, d'une utilisation et d'un entretien contraires aux instructions et aux avertissements ci-inclus.

En cas de questions concernant l'installation et / ou la bonne utilisation du système d'échappement d'Akrapovič ou de ce manuel, veuillez contacter votre partenaire local Akrapovič.

Pour plus d'informations sur les systèmes d'échappement d'Akrapovič, veuillez consulter le site Web officiel de la compagnie Akrapovič sur :

<http://www.akrapovic.com>

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Votre sécurité est notre priorité. Veuillez conduire votre moto de façon responsable et prudente, et toujours respecter les règles de circulation locales.

Toutes les déclarations concernant la conformité du système d'échappement sont faites par rapport au système d'échappement « en l'état ». Toute modification du système d'échappement d'Akrapovič ou son installation, son utilisation ou son entretien inapproprié ne respectant pas ce manuel d'installation, peuvent entraîner de graves dommages au système d'échappement et / ou au moteur, ainsi que des blessures, et peuvent affecter la conformité du système d'échappement aux exigences légales, telles que les émissions atmosphériques / acoustiques du système d'échappement (par exemple, la moto ne peut plus être utilisé sur un réseau routier public), ainsi que la couverture de la garantie.

Le système d'échappement ne peut être utilisé que conformément à la législation et à la réglementation pertinentes, notamment nationales et fédérales, le cas échéant.

Les dommages causés par une installation, une utilisation et un entretien inappropriés du système d'échappement d'Akrapovič ne sont pas couverts par la garantie d'Akrapovič. Veuillez vous reporter à la garantie ci-jointe pour voir nos conditions de garantie.

Les spécifications techniques des systèmes d'échappement Akrapovič et des produits associés peuvent être modifiées sans préavis.

COPYRIGHT ET AVIS RELATIF AUX AUTRES DROITS

La marque Akrapovič, y compris les logos et les emblèmes corporatifs, sont soumis au copyright, ainsi qu'aux droits de marque d'Akrapovič, ses concédants de licence ou des tiers autorisant Akrapovič à les utiliser.

Toute reproduction, manipulation technique ou autre, traduction, ou toute autre utilisation du copyright et / ou des droits de marque ci-inclus sont interdites sans l'autorisation écrite préalable explicite d'Akrapovič. Cela vaut également pour l'ensemble du contenu de ce manuel et / ou quelque partie que ce soit, notamment, mais sans s'y limiter, les spécifications techniques, les instructions, les graphiques, les photos, etc. inclus dans ce manuel.


La forme du système d'échappement est protégée sous le N° communautaire d'immatriculation de la conception n° RCD002747329-0001.

Akrapovič prend très au sérieux tous les cas d'infraction du copyright et des autres droits. Si vous avez des raisons à croire que votre système d'échappement n'est pas un produit d'origine Akrapovič, veuillez contactez nos partenaires locaux ou Akrapovič en envoyant un e-mail à info@akrapovic.com.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ ET DE CONFORMITÉ, Veuillez lire attentivement

AVANT D'ENLEVER LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE ET DE COMMENCER L'INSTALLATION DE VOTRE NOUVEAU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ, Veuillez vous assurer que tous les éléments énumérés ont été vérifiés :

- CE MANUEL CONCERNE SPÉCIFIQUEMENT LA MOTO INDICUÉE À LA PREMIÈRE PAGE, POUR LAQUELLE IL A ÉTÉ CONÇU. LES PROCÉDURES D'INSTALLATION VARIENT EN FONCTION DU TYPE DE MOTO. Veuillez vérifier que le **SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ ET CE MANUEL D'INSTALLATION CORRESPONDENT À VOTRE TYPE DE MOTO.**
- LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT PEUT ÊTRE EXTRÊMEMENT CHAUD PENDANT ET APRÈS SON UTILISATION. VEUILLEZ À NE PAS TOUCHER AU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT JUSQU'À SON REFROIDISSEMENT COMPLET. **LAISSEZ LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT ET LE MOTEUR REFROIDIR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.**
- ASSUREZ-VOUS QUE LA MOTO EST **POSITIONNÉE DE FAÇON SÛRE POUR ÉVITER SON RENVERSEMENT**, LES BLESSURES OU L'ENDOMMAGEMENT.
- VEUILLEZ VÉRIFIER LES PIÈCES REÇUES PAR RAPPORT À LA LISTE DES PIÈCES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE (VEUILLEZ UTILISER LE CODE QR FIGURANT SUR LA PREMIÈRE PAGE OU CHERCHER LA « VUE SCHÉMATIQUE » QUE VOUS TROUVEZ SUR LA PAGE CORRESPONDANTE DU PRODUIT SUR WWW.AKRAPOVIC.COM). ASSUREZ-VOUS DE DISPOSER DE **TOUTES LES PIÈCES NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION** DE VOTRE NOUVEAU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ. EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES, NE DÉSINSTALLEZ PAS VOTRE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE NI NE MONTEZ LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ ET CONTACTEZ LE DÉTAILLANT OÙ VOUS AVEZ ACHETÉ LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ.
- SÉCURISEZ TOUJOURS LA GARDE AU SOL DE VOTRE MOTO. POUR LES UTILISATEURS AVANCÉS, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VÉRIFIER LES PARAMÈTRES DE PRÉCHARGE DU RESSORT, AFIN D'OPTIMISER LA GARDE AU SOL DANS LA MESURE DU POSSIBLE.
- CHAQUE SILENCIEUX DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT POSSÈDE UN NUMÉRO DE SÉRIE UNIQUE QUI IDENTIFIE L'AUTHENTICITÉ DU PRODUIT. VOUS POUVEZ TROUVER CE NUMÉRO DE SÉRIE SUR LE TUYAU D'ENTRÉE DU SILENCIEUX. REPORTEZ-VOUS À LA FIGURE CI-DESSOUS. VEUILLEZ VÉRIFIER QUE VOTRE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT EST UN PRODUIT D'ORIGINE D'AKRAPOVIČ. EN CAS DE DOUCE, VEUILLEZ CONTACTER LE REVENDEUR OÙ VOUS AVEZ ACHETÉ LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT OU LES PARTENAIRES D'AKRAPOVIČ. CE MANUEL, TOUS LES CERTIFICATS ET LA GARANTIE AKRAPOVIČ NE S'APPLIQUENT QU'AUX PRODUITS D'ORIGINE.

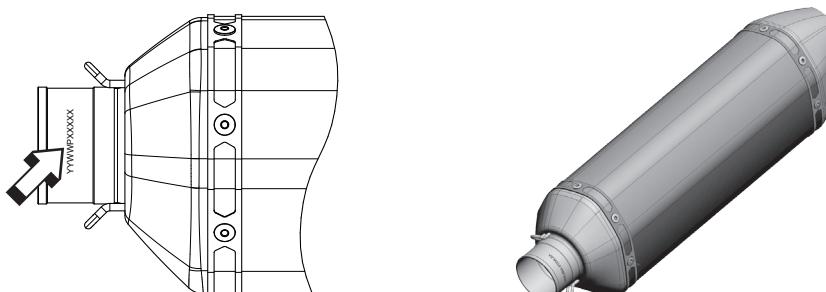

POSITION DU NUMÉRO DE SÉRIE

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES ÉMISSIONS ET LE BRUIT

Avertissement général

Puisque les produits d'Akrapovič d.d. sont distribués dans le monde entier, Akrapovič d.d. ou ses filiales ne peuvent pas assurer que le système d'échappement est conforme à la réglementation relative aux émissions atmosphériques et / ou acoustiques ou à la réglementation relative à l'étiquetage de quelle que juridiction que ce soit. Les acheteurs doivent s'informer eux-mêmes sur la réglementation applicable relative à l'utilisation des produits et respecter cette réglementation.

Bien que la conformité légale des produits d'Akrapovič dans un pays donné doit être déterminée par l'utilisateur, vous pouvez trouver quelques lignes directrices essentielles sur la conformité de votre système d'échappement Akrapovič avec plusieurs exigences légales sur la partie relative au produit de notre site Web (veuillez utiliser le code QR figurant sur la première page ou cherchez la page correspondante du produit sur www.akrapovic.com). Pour les homologations de type CE et CEE, veuillez vous reporter au certificat joint à votre produit.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉTATS-UNIS

Divers États américains et le gouvernement fédéral des États-Unis ont des lois individuelles régulant l'utilisation des pièces et des systèmes d'échappement du marché de pièces de rechange, d'autant plus que ces pièces et ces systèmes modifient, retirent ou remplacent les catalyseurs de l'équipement d'origine. Veuillez consulter les lois correspondantes à votre zone avant d'installer une pièce ou un système du marché de pièces de rechange sur votre véhicule pour garantir sa conformité à toutes les lois applicables. Ni Akrapovic d.d., ni aucune de ses filiales ou vendeurs de pièces ou systèmes ne déclarent que leurs pièces ou systèmes sont conformes à ces lois.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CALIFORNIE

Les lois de Californie interdisent l'utilisation de toute pièce ou de tout système d'échappement du marché de pièces de rechange modifiant, retirant ou remplaçant les catalyseurs de l'équipement d'origine, à moins que le California Air Resources Board ait délivré un ordre exécutif pour cette partie ou ce système ou à moins que la pièce ou le système soient exclus parce qu'ils ne sont utilisés que sur les véhicules de course dans les circuits fermés. Ni Akrapovic d.d., ni aucune de ses filiales ne déclarent que leurs pièces ou systèmes aient reçu un tel ordre exécutif, ou que leurs pièces ou systèmes sont conformes à l'exemption des véhicules de course. Les acheteurs sont entièrement responsables de s'informer sur les lois applicables en Californie et de respecter ces lois.

REMARQUE GÉNÉRALE

Les photos et les autres illustrations figurant dans ce manuel sont symboliques et visent à représenter les différentes étapes d'une bonne installation et utilisation, ainsi qu'à offrir un aperçu général. Les composants actuels du système d'échappement d'Akrapovič peuvent ne pas correspondre complètement aux photos et aux autres illustrations.

SYMBOLES

Les symboles suivants sont utilisés dans ces instructions d'installation :



**OUTILS ET ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION REQUIS**



COUPLE DE SERRAGE



LUBRIFICATION



SERRAGE MANUEL



CONSEIL D'INSTALLATION



MISE EN GARDE OU POINT IMPORTANT

UTILISER UN PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOULONS

Appliquer 3 à 4 petites gouttes de produit d'étanchéité pour boulons sur les filets nettoyés et dégraissés avant de serrer les boulons.



AVERTISSEMENT ! Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. Ne pas inhaller les vapeurs. Maintenir hors de portée des enfants.



UTILISER UNE PÂTE DE CUIVRE ANTIGRIPPANTE SANS PLOMB (tube noir)

Elle offre une utilisation facile et une protection de longue durée contre le grippage, la corrosion et la rouille des boulons, des extrémités filetées, des écrous, des joints, etc. Elle protège également des vibrations, de l'usure et des impacts.

AVERTISSEMENT ! Éviter le contact avec les yeux. Maintenir hors de portée des enfants.




UTILISER UNE GRAISSE ANTIGRIPPANTE (tube blanc)

Ceci prévient le grippage, la corrosion et l'usure excessive entre les composants en titane de votre système d'échappement.

AVERTISSEMENT ! Éviter le contact avec les yeux. Maintenir hors de portée des enfants.

Outils et équipements

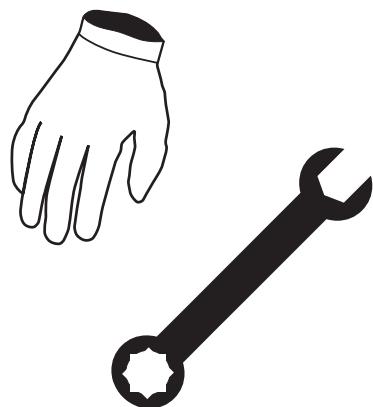

- Clé de 10 mm avec une poignée en T
- Clé de 12 mm avec une poignée en T
- Clé de 13 mm avec une poignée en T
- Clé mixte de 12 mm
- Clé mixte de 13 mm
- Clé mixte de 17 mm
- Clé mixte de 22 mm
- Clé hexagonale de 4 mm avec poignée en T
- Clé hexagonale de 6 mm avec une poignée en T
- Clé hexagonale pivotante de 6 mm avec une poignée en T
- Petit tournevis à tête fendue
- Extracteur à ressort

LISTE DE PIÈCES

Les pièces suivantes doivent se trouver dans la boîte :

- Manuel d'installation
- Certificat d'homologation / documents de conformité, le cas échéant
- Garantie
- Matériel de montage
- Silencieux et tuyaux

Une liste détaillée des pièces peut être trouvée sur le site web d'Akrapovič (veuillez utiliser le code QR figurant sur la première page ou chercher la « vue schématique » sur la page correspondante du produit sur www.akrapovic.com).

ENLÈVEMENT DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE :

La procédure de désinstallation du système d'échappement d'origine peut varier en fonction du système d'échappement existant. Veuillez suivre les instructions du fabricant du système d'échappement d'origine pour le désinstaller.

Si pour une raison quelconque vous en décidez autrement, veuillez tenir compte que toute information ci-incluse fournie à cet égard doit être considérée comme information générale fournie uniquement pour votre confort. Akrapovič décline toute responsabilité quant à la désinstallation de votre système d'échappement existant, la couverture de garantie d'un tel système d'échappement ou véhicule, ou leur future aptitude à l'emploi.

En cas d'impossibilité d'utilisation de votre système d'échappement Akrapovič sur certaines routes ou dans certaines conditions, veuillez conserver le système de série ou un autre système d'échappement que vous puissiez utiliser légalement dans de telles circonstances.

RETRAIT DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE :

1. Placez la moto sur une béquille latérale, nous vous recommandons d'utiliser une béquille de course. Assurez-vous que la surface est solide et plane.
2. Desserrez le boulon du collier métallique du raccord silencieux de série / collecteur, dévissez le boulon du support du silencieux et retirez le silencieux (**F 01, 02, 03**).
3. Retirez les capots droite et gauche (**F 04, 05, 06, 07, 08, 09**).
4. Dévissez le support des câbles de la soupape d'échappement et retirez les câbles du sélecteur de la soupape (**F 10, 11**).
5. **Dévissez la sonde lambda (F 12)**.
6. Dévissez et retirez partiellement le refroidisseur à eau (**F 13, 14**).
! IMPORTANT : ne débranchez pas les tuyaux du système de refroidissement !
7. Dévissez les boulons des brides des tubes pour collecteurs ; assurez-vous de ne pas endommager les ailettes de refroidissement (**F 15**).
8. Dévissez les trois boulons des supports du collecteur de série et retirez le collecteur/tubes pour collecteurs de la moto.
! ATTENTION : soutenez le collecteur avec votre main au cours de cette procédure, afin d'éviter qu'il ne tombe et ne vous blesse ou n'endommage la moto ! (F 16, 17, 18, 19)
9. Laissez les joints d'étanchéité dans les orifices d'échappement ! Retirez les manchons intérieurs métalliques des amortisseurs en caoutchouc des supports de suspension du collecteur (**F 20**).
10. Retirez le siège du pilote (**F 21, 22**).
11. Dévissez et soulevez/sécurisez le réservoir de carburant (**F 23, 24, 25**).
12. Débranchez les deux connecteurs du servomoteur (**F 26, 27**).
13. Dévissez et retirez le support du servomoteur, tel qu'indiqué sur les figures (**F 28, 29, 30, 31**).
14. Retirez les câbles du sélecteur de commande et du servomoteur de la moto (**F 32, 33**).
15. Retirez complètement les câbles du support de câbles de la moto (**F 34**).
16. Dévissez et retirez le sélecteur de commande, afin de mettre en place les câbles.
! IMPORTANT : ne forcez pas le sélecteur du servomoteur, pour ne pas l'endommager. Maintenir le servomoteur en place à l'aide d'une pince lors du desserrage ! (F 35).

INSTALLATION DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIĆ RACING OU EVOLUTION :

1. Positionnez correctement et installez le limiteur de rotation du servomoteur d'Akrapovič (**F 36, 37**).
! **IMPORTANT : ne serrez pas trop le boulon pour ne pas endommager l'axe et la capacité de rotation du servomoteur – utilisez une pince pour tenir l'axe lors du serrage du limiteur.**
2. Vissez le support d'Akrapovič sur le servomoteur à l'aide du boulon de série et de l'écrou M6 d'Akrapovič (**F 38, 39**).
3. Installez le servomoteur à sa place et rebranchez les deux connecteurs (**F 40, 41**).
4. Vissez le servomoteur au cadre à l'aide des boulons et serrez-les au couple spécifié (**F 42**).
5. Réinstallez le réservoir de carburant et le siège (**F 43, 44**).
6. Installez les manchons avec les brides et les ressorts et serrez manuellement les brides à l'aide des boulons de série ; veillez à ce que les brides soient correctement orientées (**F 45, 46**).
7. Insérez correctement les tubes pour collecteur et fixez les ressorts ; assurez-vous de ne pas endommager les ailettes de refroidissement (**F 47**). Serrez les brides au couple spécifié ; assurez-vous de ne pas endommager les ailettes de refroidissement. Assurez-vous que les tubes pour collecteurs ne touchent pas le moteur, d'autres tubes, les installations électriques, etc.
8. Assurez-vous que les collecteurs sont correctement orientés. Faites glisser les collecteurs sur les tubes pour collecteurs et fixez les ressorts ; pour l'échappement Evolution uniquement : enduisez l'intérieur des douilles d'entrée du collecteur en titane avec de la graisse antigrippante céramique d'Akrapovič – tube blanc (**F 48, 49**). Refitez le boulon du support de suspension du refroidisseur à eau (couple de serrage : 9,8 Nm / 7 ftlb).
9. POUR LES ÉCHAPPÉMENTS RACING/RACING1 ET EVOLUTION/EVOLUTION1 UNIQUEMENT : Faites glisser le tuyau de liaison sur les collecteurs et fixez les ressorts ; pour l'échappement Evolution uniquement : enduisez l'intérieur des douilles d'entrée du collecteur en titane avec de la graisse antigrippante céramique d'Akrapovič – tube blanc (**F 50, 51**).
10. Serrez la sonde lambda ; assurez-vous que le fil de sortie est bien positionné (**F 52, 53**).
! **IMPORTANT : graissez uniquement le filetage de la sonde lambda !**
11. Positionnez correctement le collier en fibre de carbone et faites-le glisser sur le silencieux – gardez à l'esprit le déport à gauche du collier en fibre de carbone vu depuis l'arrière.
! **IMPORTANT : ouvrez le collier un peu plus que le diamètre du manchon extérieur du silencieux – ne l'érafliez pas le long du manchon extérieur du silencieux ! (**F 54**)**.
12. Pour l'échappement Evolution uniquement : enduisez l'intérieur de la douille d'entrée du silencieux avec de la graisse antigrippante céramique d'Akrapovič (tube blanc). Positionnez correctement le silencieux et faites-le glisser du côté de la sortie du tuyau de liaison (**F 55**).
13. Positionnez et fixez les ressorts (**F 56**).
14. POUR LES ÉCHAPPÉMENTS RACING1 ET EVOLUTION1 UNIQUEMENT : Dévissez les deux supports de repose-pied du passager (**F 57**).
15. Positionnez correctement et serrez le support supplémentaire en fibre de carbone. Utilisez les boulons de série (**F 58**).
16. Serrez le boulon du raccord collier en fibre de carbone / support du silencieux de série, à l'aide du boulon, de l'écrou et de la rondelle de série (**F 59, 60**).
17. Pour les échappements Racing1 et Evolution1 uniquement : Serrez le boulon du raccord collier en fibre de carbone / support du silencieux de série, à l'aide du boulon, de l'écrou et de la rondelle d'Akrapovič (**F 61**). Assurez-vous que le silencieux ne touche pas le bras oscillant ou toute autre partie de la moto.
18. POUR LES ÉCHAPPÉMENTS RACING2 ET EVOLUTION2 UNIQUEMENT : Dévissez les boulons du support du repose-pied droit du conducteur (retirez légèrement le support) (**F 62**).
19. Installez le support du silencieux d'Akrapovič (**F 63**).
20. Serrez le support du repose-pied à sa place (**F 64**).
21. Fixez l'écrou à pression sur le support du tuyau de liaison (**F 65, 66**).
22. Faites glisser le silencieux avec le tuyau de liaison sur les collecteurs et fixez les ressorts (**F 67, 68**).
23. Pour l'échappement Evolution uniquement : enduisez l'intérieur des douilles d'entrée du tuyau de liaison en titane avec de la graisse antigrippante céramique d'Akrapovič (tube blanc). Serrez manuellement le boulon du support du tuyau de liaison (**F 69**).
24. Fixez et serrez la sonde lambda.
! **IMPORTANT : graissez uniquement le filetage des sondes lambda ! (**F 70**)**.
25. Positionnez correctement le collier en fibre de carbone et faites-le glisser sur le silencieux – gardez à l'esprit le déport à gauche du collier en fibre de carbone vu depuis l'arrière.
! **IMPORTANT : ouvrez le collier un peu plus que le diamètre du manchon extérieur du silencieux – ne l'érafliez pas le long du manchon extérieur du silencieux ! (**F 71**)**.
26. Serrez le collier en fibre de carbone sur le support du collier d'Akrapovič (**F 72**).
27. Serrez manuellement le support du tuyau de liaison (**F 73**).
28. Remettez en place tous les capots dans l'ordre inverse de leur retrait (**F 74, 75**).
29. **Position d'installation correcte du système RACING ou EVOLUTION d'Akrapovič (**F 76**)**.
30. Position d'installation correcte du système RACING1 ou EVOLUTION1 d'Akrapovič (**F 77**).
31. Position d'installation correcte du système RACING2 ou EVOLUTION2 d'Akrapovič (**F 78**).
32. Position d'installation correcte du système EVOLUTION d'Akrapovič avec silencieux conique (**F 79**).

INSTALLATION FINALE ET ENTRETIEN :

Nettoyez les taches de graisse de toutes les surfaces du système d'échappement, lorsque l'installation est terminée. En nettoyant les taches, vous éviterez qu'elles brûlent sur la surface. N'utilisez pas de nettoyants chimiques agressifs, car ils peuvent endommager la surface ou l'étiquette.

1. Silencieux - manchon extérieur en titane : utilisez un chiffon doux mouillé d'un lubrifiant en vaporisateur multi-usages (WD-40 ou équivalent)*.
2. Silencieux - manchon extérieur en fibre de carbone : utilisez un chiffon doux et sec, mouillé d'un nettoyant en mousse tout usage, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.
3. Silencieux - capuchon de sortie en fibre de carbone : utilisez un chiffon doux et sec, mouillé d'un nettoyant en mousse tout usage, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.
4. Silencieux et pièces peints - utilisez un chiffon doux et sec, mouillé d'un nettoyant en mousse tout usage, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.
5. Silencieux et pièces chromés : utilisez un chiffon doux mouillé d'un nettoyant en mousse tout usage, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.
6. Tuyaux en inox : utilisez un chiffon doux mouillé d'un nettoyant de contact, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.
7. Tuyaux en titane : utilisez un chiffon doux mouillé d'un lubrifiant en vaporisateur multi-usages (WD-40 ou équivalent)*.

*WD-40® est une marque de la société WD-40.

Assurez-vous périodiquement que tous les boulons et tous les ressorts sont suffisamment serrés.

- !** **IMPORTANT : assurez-vous que tous les boulons sont suffisamment serrés. En cas de contact entre le système d'échappement et le capot ou des autres pièces, répétez le réglage du système d'échappement ou contactez votre concessionnaire agréé !**
- !** **ATTENTION : après avoir mis en marche le moteur pendant 30 minutes, resserrez les boulons de la protection thermique d'Akrapovič en fibre de carbone !**
- !** **CONSEIL D'INSTALLATION : IL EST NORMAL QUE LA FUMÉE BLANCHE SORTE DU SILENCIEUX DURANT LES 100 PREMIERS KM APRÈS LE REMPLACEMENT.**
- !** **CONSEIL D'INSTALLATION : LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT PEUT CHANGER DE COULEUR EN RAISON DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES.**
- !** **ATTENTION : NE RESTEZ PAS DERRIÈRE LE SILENCIEUX LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION.**
- !** **IMPORTANT : N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS DESTINÉS AUX ROUES D'AUTOMOBILES OU DE PRODUITS DE NETTOYAGE CONTENANT DES ADDITIFS ACIDIQUES POUR NETTOYER LES SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ.**

DÉPANNAGE :

Problème	Cause possible	Solution
Fuites du gaz d'échappement du silencieux / raccordements du collier du tuyau	collier desserré	resserrer le collier au couple spécifié
	le raccord n'est pas complètement serré	mettez la connexion en place et serrer le collier au couple spécifié

www.akrapovic.com



Instrucciones de montaje

Sistema de escape Akrapovič
Racing y **Evolution**
para los modelos
Suzuki GSX-R600
Suzuki GSX-R750



Enhorabuena, ha adquirido el sistema de escape Akrapovič. El sistema de escape Akrapovič es un producto de Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Eslovenia («Akrapovič»).

Por favor lea este manual de instrucciones atentamente antes de empezar con el montaje y el uso del sistema de escape Akrapovič.

El sistema de escape Akrapovič sólo deberá ser montado por técnicos cualificados con experiencia en montaje y funcionamiento de sistemas de escape para motocicletas. Siga estrictamente las instrucciones contenidas en este manual para garantizar un correcto montaje y un uso seguro del sistema de escape Akrapovič. Akrapovič y/o sus socios no se harán responsables de ningún daño material o personal (incluidos daños directos, indirectos o perjuicios) acaecido por un montaje incorrecto o un uso indebido del sistema de escape Akrapovič, contrario a las instrucciones y advertencias contenidas en este manual.

En caso de dudas o preguntas respecto al montaje y/o el buen uso de los sistemas de escape Akrapovič o a estas instrucciones, contacte con el distribuidor oficial de Akrapovič en su localidad.

Para más información sobre los sistemas de escape Akrapovič, visite la página oficial de Akrapovič:
<http://www.akrapovic.com>

INFORMACIÓN GENERAL

Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Por favor conduzca con responsabilidad, seguridad y obedezca siempre a las normas generales de tráfico.

Todas las declaraciones de conformidad de los sistemas de escape hacen referencia a los sistemas de escape «en su versión actual». Cualquier modificación en el sistema de escape Akrapovič o montaje indebido que no siga las instrucciones de montaje contenidas en este manual podría provocar serios daños materiales al sistema de escape y/o al motor, así como daños personales, y podrá afectar a la conformidad legal de los sistemas de escape, tales como las emisiones aéreas y/o acústicas del sistema de escape (p. ej. prohibición de utilizar la moto en la vía pública), así como a la cobertura de la garantía.

El sistema de escape se podrá utilizar únicamente en cumplimiento con la legislación y normativas vigentes, incluidas las leyes estatales y federales, donde sean aplicables.

Los daños causados por un montaje, un uso o un mantenimiento indebido del sistema de escape Akrapovič no están cubiertos por la garantía de Akrapovič. Por favor consulte la garantía adjunta para comprobar los términos de nuestra garantía.

Las especificaciones técnicas de los sistemas de escape de Akrapovič y productos afines a ellos están sujetos a cambios sin previo aviso.

DERECHOS DE AUTOR Y AVISOS SOBRE OTROS DERECHOS

La marca comercial Akrapovič, incluidos sus logos e imagen corporativa, están protegidos por los derechos de autor y propiedad intelectual de la marca Akrapovič. Están por tanto sujetos a la autorización de Akrapovič para uso de la licencia por parte de terceros.

Cualquier tipo de reproducción, manipulación técnica o de otra índole, traducción u otro tipo de uso de los derechos de autor y/o propiedad de la marca contenida en este manual queda terminantemente prohibida sin el consentimiento expreso por escrito por parte de Akrapovič. Lo mismo es aplicable al completo contenido de este manual y/o a cualquiera de sus partes, incluidas aunque no limitado a ellas, las especificaciones técnicas, instrucciones, gráficos, fotografías, etc.



La forma del sistema de escape está protegida por el registro de diseños y modelos comunitarios nº RCD002747329-0001.

Akrapovič se toma muy en serio todas las infracciones que atentan contra los derechos de autor y propiedad intelectual. En caso de que tenga algún motivo para sospechar que su sistema de escape no sea un producto original de Akrapovič, por favor póngase en contacto con nuestros distribuidores oficiales locales o con Akrapovič mediante la dirección de correo electrónico info@akrapovic.com.

ADVERTENCIA SOBRE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO CON LAS NORMATIVAS, POR FAVOR LEA ATENTAMENTE

ANTES DE RETIRAR EL SISTEMA DE ESCAPE ORIGINAL Y COMENZAR CON EL MONTAJE DE SU NUEVO ESCAPE AKRAPOVIČ, POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE CUENTE CON TODOS LOS OBJETOS ENUMERADOS A CONTINUACIÓN:

- ESTE MANUAL HA SIDO DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LA MOTO QUE APARECE EN LA PORTADA. EL PROCESO DE MONTAJE VARÍA SEGÚN EL TIPO DE MOTOCICLETA. POR FAVOR COMPRUEBE QUE EL SISTEMA DE ESCAPE DE AKRAPOVIČ Y ESTE MANUAL DE MONTAJE SE CORRESPONDAN A SU TIPO DE MOTOCICLETA.
- EL SISTEMA DE ESCAPE PUEDE CALENTARSE EN EXCESO DURANTE SU USO Y TRAS SER USADO. ASEGÚRESE DE NO TOCAR EL SISTEMA DE ESCAPE HASTA QUE SE HAYA ENFRIADO DEL TODO. **PERMITA QUE EL ESCAPE Y EL MOTOR SE ENFRÍEN ANTES DE EMPEZAR CON EL MONTAJE.**
- COMPRUEBE QUE LA MOTOCICLETA SE ENCUENTRE EN UNA POSICIÓN SEGURA PARA EVITAR QUE VUELQUE PUDIENDO PROVOCAR DAÑOS PERSONALES A USTED O A OTROS, O DAÑOS MATERIALES A LA MOTO.
- POR FAVOR COMPRUEBE QUE LAS PIEZAS QUE HAYA RECIBIDO COINCIDAN CON LA LISTA DE PIEZAS DISPONIBLE EN NUESTRA PÁGINA WEB (POR FAVOR UTILICE EL CÓDIGO QR DE LA PÁGINA PRINCIPAL O BUSQUE «VISTA FRONTAL» EN LA PÁGINA DEL PRODUCTO CORRESPONDIENTE EN WWW.AKRAPOVIC.COM). COMPRUEBE QUE TENGA **TODAS LAS PIEZAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE** DE SU NUEVO SISTEMA DE ESCAPE AKRAPOVIČ. EN CASO DE QUE LE FALTE ALGUNA DE LAS PIEZAS, POR FAVOR NO EMPIECE A DESMONTAR SU SISTEMA DE ESCAPE ORIGINAL / MONTAR EL SISTEMA DE ESCAPE DE AKRAPOVIČ, CONTACTE CON EL DISTRIBUIDOR QUE LE HA VENDIDO EL SISTEMA DE ESCAPE AKRAPOVIČ.
- **GARANTICE SIEMPRE UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE SU MOTO CON EL SUELO.** RECOMENDAMOS A LOS USUARIOS AVANZADOS QUE COMPRUEBEN LOS AJUSTES DE PRETENSIÓN DEL MUELLE PARA OPTIMIZAR LA DISTANCIA CON EL SUELO CUANDO SEA POSIBLE.
- LOS SILENCIADORES DE LOS SISTEMAS DE ESCAPE TIENEN UN NÚMERO DE SERIE PROPIO QUE CORROBORARÁ LA AUTENTICIDAD DEL PRODUCTO. PUEDE ENCONTRAR EL NÚMERO DE SERIE EN EL TUBO DE ENTRADA DEL SILENCIADOR. PUEDE GUIARSE POR LA IMAGEN QUE FIGURA A CONTINUACIÓN. POR FAVOR COMPRUEBE QUE SU SISTEMA DE ESCAPE ES UN PRODUCTO ORIGINAL DE AKRAPOVIČ. EN CASO DE DUDA, POR FAVOR CONTACTE CON EL PUNTO DE VENTA EN EL QUE HA COMPRADO EL SISTEMA DE ESCAPE O CON LOS DISTRIBUIDORES DE AKRAPOVIČ. ESTE MANUAL, CUALQUIER CERTIFICADO O GARANTÍA DE AKRAPOVIČ SON ÚNICAMENTE APLICABLES A SUS PRODUCTOS ORIGINALES.

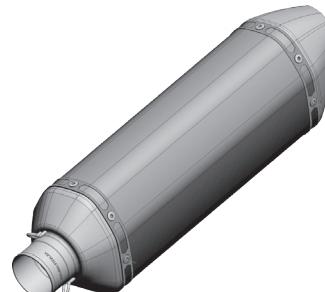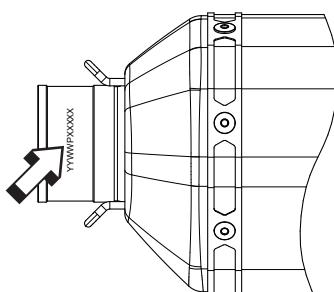

POSICIÓN DEL NÚMERO DE SERIE

ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS Y EMISIONES

Advertencia general

Dado que los productos de Akrapovič d.d. se distribuyen a nivel mundial, ni Akrapovič d.d., ni ninguna de sus empresas subsidiarias se comprometen a que sus productos cumplan con los niveles de emisión aéreos y/o acústicos, ni con las leyes de etiquetado de todas las jurisdicciones existentes. Los compradores son los únicos responsables de informarse sobre las leyes aplicables en las zonas de uso de los productos y cumplirlas.

Aunque el cumplimiento de los productos Akrapovič con la legislación vigente en un país determinado es responsabilidad del usuario, puede encontrar unas directrices básicas sobre el cumplimiento de su sistema de escape Akrapovič respecto de varios requisitos legales en la parte de productos de nuestra página web (por favor utilice el código QR de la página principal o consulte la página del producto correspondiente en www.akrapovic.com). Para las homologaciones de tipo CE y CEE por favor consulte el certificado que acompaña a su producto.

ADVERTENCIA PARA EE.UU.

Varios estados de EE.UU. y el gobierno federal de los EE.UU. tienen leyes individuales que regulan el uso del mercado de recambios de piezas y sistemas de escape, en especial aquellas piezas y sistemas que modifican, eliminan o sustituyen a los catalizadores originales. Por favor consulte las leyes de cada región antes de montar piezas o sistemas de recambio en su vehículo para asegurarse de que cumple con la legislación vigente. Ni Akrapovic d. d., ni ninguna de sus empresas subsidiarias o distribuidores de piezas o sistemas se comprometen a que todas las piezas o sistemas cumplan con todas las legislaciones vigentes.

ADVERTENCIA PARA CALIFORNIA

El Estado de California prohíbe el uso de sistemas de escape de recambio que modifiquen, retiren o reemplacen los catalizadores originales, a no ser que el California Air Resources Board haya emitido una orden ejecutiva aprobando dichas piezas o sistemas o que las piezas o sistemas estén exentas de ello por ser destinadas exclusivamente al uso en circuitos de carrera cerrados. Ni Akrapovic d. d., ni ninguna de sus empresas subsidiarias o distribuidores de piezas o sistemas confirman que las piezas o sistemas distribuidos cuenten con una orden ejecutiva o con la exención por uso exclusivo en circuitos de carrera cerrados. Los compradores son los únicos responsables de informarse y cumplir con la legislación aplicable en California.

NOTA GENERAL

Las fotografías y otras ilustraciones en este manual son simbólicas y están destinadas a ayudar a representar los pasos individuales para un correcto montaje y uso, así como para ofrecer una perspectiva general. Puede que las piezas de los componentes reales de los sistemas de escape Akrapovič no se correspondan con las fotografías y otras ilustraciones.

SÍMBOLOS

A lo largo de estas instrucciones de desinstalación se utilizarán los siguientes símbolos:



HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS



PAR DE APRIETE



LUBRICACIÓN



AJUSTE MANUAL



CONSEJO PARA EL MONTAJE



¡ATENCIÓN O IMPORTANTE!

UTILICE MATERIAL SELLANTE PARA PERNOS

Aplique 3 o 4 gotitas de material sellante para pernos sobre las tuercas limpias y desengrasadas antes de apretar los pernos.



¡ADVERTENCIA! Evite el contacto con la piel, ojos y membranas mucosas. No inhale los humos. Mantenga los productos fuera del alcance de los niños.



UTILICE PASTA DE COBRE ANTIADHERENTE (tubo negro)

Ofrece una protección duradera y segura contra la adherencia, corrosión y oxidación de los pernos, las cabezas roscadas, tuercas, juntas, etc. También protege contra la vibración, el desgaste y el impacto.




¡ADVERTENCIA! Evite el contacto con los ojos. Mantenga los productos fuera del alcance de los niños.

UTILICE GRASA ANTIADHERENTE (tubo blanco)

Evita la adherencia, corrosión y el desgaste excesivo entre los componentes de titanio y el sistema de escape.

¡ADVERTENCIA! Evite el contacto con los ojos. Mantenga los productos fuera del alcance de los niños.

Herramientas y material

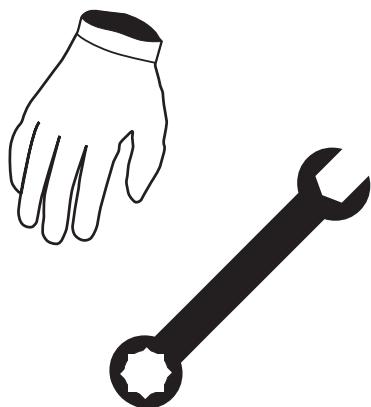

- Llave de 10 mm con mango en T
- Llave de 12 mm con mango en T
- Llave de 13 mm con mango en T
- Llave combinada de 12 mm
- Llave combinada de 13 mm
- Llave combinada de 17 mm
- Llave combinada de 22 mm
- Llave hexagonal triple de 4 mm con mango en T
- Llave hexagonal triple de 6 mm con mango en T
- Llave hexagonal triple giratoria de 6 mm con mango en T
- Destornillador para tornillos ranurados – pequeño
- Tirador de muelles

LISTA DE PIEZAS

En su caja debería encontrar las siguientes piezas:

- Manual de montaje
- Certificado de homologación/ documentos de conformidad en caso necesario
- Garantía
- Material de montaje
- Silenciadores y tubos

Puede encontrar una lista detallada de piezas en la página web de Akrapovič (por favor use el código QR en la página principal o busque «vista frontal» en la página del producto correspondiente en www.akrapovic.com).

RETIRADA DEL SISTEMA DE ESCAPE ORIGINAL:

El proceso para desmontar el sistema de escape original puede variar según el tipo de sistema de escape existente. Por favor siga las instrucciones del fabricante del sistema de escape original para desmontar el sistema de escape original.

En caso de que por cualquier razón decida hacer lo contrario, por favor tenga en cuenta que la información proporcionada en estas instrucciones sólo podrán ser consideradas como informaciones generales proporcionadas para su comodidad. Akrapovič no se hará responsable de la desinstalación de su sistema de escape existente, ni prestará garantías sobre dicha pieza, su vehículo o su correcto funcionamiento tras la operación.

En caso de que el uso de su sistema de escape Akrapovič no esté permitido en ciertas carreteras o en ciertas condiciones, por favor mantenga el escape original u otras piezas del sistema que puedan ser utilizadas legalmente en dichas circunstancias.

RETIRADA DEL SISTEMA DE ESCAPE ORIGINAL:

1. Coloque la moto sobre un caballlete lateral, recomendamos el uso de un caballete de carreras. Asegúrese de que la superficie sea sólida y lisa.
2. Afloje el tornillo del soporte metálico en el punto de unión entre el silenciador y el colector, desatornille el tornillo del soporte del silenciador y retire el silenciador (**F 01, 02, 03**).
3. Retire los carenados izquierdo y derecho (**F 04, 05, 06, 07, 08, 09**).
4. Desatornille el estribo de los cables de la válvula de escape y extraiga los cables de la rueda de la válvula (**F 10, 11**).
5. Desatornille la sonda lambda (**F 12**).
6. Desatornille y retire el refrigerador de agua parcialmente (**F 13, 14**).
! **IMPORTANTE: ¡No desconecte los tubos del sistema de refrigeración!**
7. Desatornille los tornillos de las bridas de los tubos del múltiple; asegúrese de no dañar las aletas de refrigeración (**F 15**).
8. Desatornille los tres tornillos de los soportes del colector original y retire los tubos del colector/múltiple de la moto.
! **CUIDADO: ¡Sujete el colector con la mano durante este proceso. En caso contrario, podría caerse y causarle lesiones o dañar la moto! (F 16, 17, 18, 19)**.
9. ¡Deje las juntas originales en los conductos de escape! Retire los cuerpos metálicos interiores en los amortiguadores de caucho de los soportes colgantes del colector (**F 20**).
10. Retire el asiento del conductor (**F 21, 22**).
11. Desatornille y levante/ fije el depósito de combustible (**F 23, 24, 25**).
12. Desconecte ambos conectores del servomotor (**F 26, 27**).
13. Desatornille y retire el soporte del servomotor tal y como se muestra en las fotos (**F 28, 29, 30, 31**).
14. Retire los cables de la rueda de control y el servomotor de la moto (**F 32, 33**).
15. Retire completamente los cables y el estribo de cables de la moto (**F 34**).
16. Desatornille y retire la rueda de control para el posicionamiento de los cables.
! **IMPORTANTE: No gire la rueda del servomotor con fuerza o podría dañar el servomotor. ¡Sujete la rueda del servomotor con unas tenazas para mantenerla en su sitio mientras la afloja! (F 35)**

MONTAJE DEL SISTEMA DE ESCAPE DE RACING O EVOLUTION DE AKRAPOVIČ:

1. Coloque correctamente y monte el limitador de rotación del servomotor de Akrapovič (**F 36, 37**).
! **IMPORTANTE: ¡No apriete el tornillo demasiado o podría dañar el eje y reducir la capacidad de rotación del servomotor. Utilice unas tenazas para mantener el eje en su lugar mientras aprieta el limitador!**
2. Atornille el soporte de Akrapovič al servomotor usando el tornillo original y la tuerca M6 de Akrapovič (**F 38, 39**).
3. Coloque el servomotor en su lugar y vuelva a conectar ambos conectores (**F 40, 41**).
4. Atornille el servomotor al bastidor usando los tornillos originales y apriételos con el par de apriete especificado (**F 42**).
5. Vuelva a montar el depósito de combustible y el asiento (**F 43, 44**).
6. Monte los manguitos con las bridas y los muelles, y apriete las bridas manualmente usando los tornillos originales; asegúrese de que las bridas queden correctamente orientadas (**F 45, 46**).
7. Inserte correctamente los tubos del múltiple y fije los muelles; asegúrese de no dañar las aletas de refrigeración (**F 47**). Apriete las bridas con el par de apriete especificado; asegúrese de no dañar las aletas de refrigeración. Asegúrese de que los tubos del múltiple no entren en contacto con el motor, otros tubos, las instalaciones eléctricas, etc.
8. Asegúrese de que los colectores estén correctamente orientados. Deslice los colectores sobre los tubos del múltiple y fije los muelles. Únicamente para sistemas de escape Evolution: Recubra el interior de los cojinetes de entrada del colector de titanio con el lubricante cerámico antiadherente de Akrapovič (tubo blanco) (**F 48, 49**). Vuelva a fijar el tornillo del soporte colgante del refrigerador de agua (Par de apriete: 9,8 Nm / 7 ftlb)
9. ÚNICAMENTE PARA LOS ESCAPES RACING/RACING1 Y EVOLUTION/EVOLUTION1: Deslice el tubo de conexión en los colectores y fije los muelles. Únicamente para el sistema de escape Evolution: Recubra el interior de los cojinetes de entrada del colector de titanio con el lubricante cerámico antiadherente de Akrapovič (tubo blanco) (**F 50, 51**).
10. Apriete la sonda lambda; asegúrese de que el cable eléctrico quede correctamente colocado (**F 52, 53**).
! **IMPORTANTE: ¡Lubrique únicamente las partes roscadas de la sonda lambda!**
11. Coloque la abrazadera de fibra de carbono correctamente y deslícela sobre el silenciador teniendo en cuenta la apertura del lado izquierdo de la abrazadera de fibra de carbono vista desde atrás.
! **IMPORTANTE: Abra la abrazadera algo más que el diámetro del cuerpo exterior del silenciador, ¡no la arrastre sobre el cuerpo exterior del silenciador!** (**F 54**).
12. Únicamente para el sistema de escape Evolution: Recubra el interior del cojinete de entrada del silenciador con el lubricante cerámico antiadherente de Akrapovič (tubo blanco). Coloque el silenciador correctamente y deslícelo hacia la salida del tubo de conexión (**F 55**).
13. Coloque y fije los muelles (**F 56**).
14. ÚNICAMENTE PARA LOS ESCAPES RACING1 Y EVOLUTION1: Desatornille ambos estribos del acompañante (**F 57**).
15. Coloque correctamente y apriete el soporte de fibra de carbono adicional. Utilice los tornillos originales (**F 58**).
16. Apriete el tornillo en el punto de unión entre la abrazadera de fibra de carbono y el soporte del silenciador original, utilizando el tornillo, la tuerca y la arandela originales (**F 59, 60**).
17. Únicamente para el escape Racing1 y Evolution1: Apriete el tornillo en el punto de unión entre la abrazadera de fibra de carbono y el soporte del silenciador, utilizando el tornillo, la tuerca y la arandela de Akrapovič (**F 61**). Asegúrese de que el silenciador no entre en contacto con el brazo basculante ni con ninguna otra pieza de la moto.
18. ÚNICAMENTE PARA LOS ESCAPES RACING2 Y EVOLUTION2: Desatornille los tornillos del soporte del estribo derecho del conductor (retire el soporte ligeramente) (**F 62**).
19. Monte el soporte del silenciador de Akrapovič (**F 63**).
20. Ajuste el soporte del estribo a su posición (**F 64**).
21. Fije la tuerca a presión al soporte del tubo de conexión (**F 65, 66**).
22. Deslice el silenciador junto con el tubo de conexión hacia los colectores y fije los muelles (**F 67, 68**).
23. Únicamente para sistemas de escape Evolution: Recubra el interior de los cojinetes de entrada del tubo de conexión de titanio con el lubricante cerámico antiadherente de Akrapovič (tubo blanco). Apriete el tornillo del soporte del tubo de conexión manualmente (**F 69**).
24. Fije y apriete la sonda lambda.
! **IMPORTANTE: ¡Lubrique únicamente las partes roscadas de la sonda lambda!** (**F 70**)
25. Coloque la abrazadera de fibra de carbono correctamente y deslícela sobre el silenciador teniendo en cuenta la apertura del lado izquierdo de la abrazadera de fibra de carbono vista desde atrás.
! **IMPORTANTE: Abra la abrazadera algo más que el diámetro del cuerpo exterior del silenciador, ¡no raye con ella el cuerpo exterior del silenciador!** (**F 71**).
26. Apriete la abrazadera de fibra de carbono al soporte de la abrazadera de Akrapovič (**F 72**).
27. Apriete el soporte del tubo de conexión (**F 73**).
28. Vuelva a colocar todos los carenados en el orden inverso en el que han sido retirados (**F 74, 75**).
29. Posición del sistema RACING o EVOLUTION de Akrapovič correctamente montados (**F 76**).
30. Posición del sistema RACING1 o EVOLUTION1 de Akrapovič correctamente montados (**F 77**).
31. Posición del sistema RACING2 o EVOLUTION2 de Akrapovič correctamente montados (**F 78**).
32. Posición del sistema EVOLUTION de Akrapovič correctamente montado (**F 79**).

INSTALACIÓN FINAL Y MANTENIMIENTO:

Limpie las manchas de grasa de las superficies del sistema de escape al terminar con la instalación. La limpieza impedirá que las manchas de grasa puedan inflamarse en la superficie. No utilice agentes químicos agresivos durante la limpieza, ya que podrían provocar daños en ella o en los adhesivos.

1. Silenciador – casquillo exterior de titanio: utilice un paño suave rociado con un dispersor multiuso de lubricante (WD-40 o equivalente)*.
2. Silenciador – casquillo exterior de fibra de carbón: utilice un paño suave seco, rociado con limpiador multiuso en forma de espuma, a continuación pase otro paño suave seco.
3. Silenciador – tapa de salida de fibra de carbón: utilice un paño suave seco, rociado con limpiador multiuso en forma de espuma, a continuación pase otro paño suave seco.
4. Silenciadores y piezas pintadas – utilice un paño suave rociado con limpiador multiuso en forma de espuma, a continuación pase un paño suave seco.
5. Silenciadores y piezas de acero cromado: utilice un paño suave rociado con limpiador multiuso en forma de espuma, a continuación pase un paño suave seco.
6. Tubos de acero inoxidable: utilice un paño rociado con un limpiador de contacto, a continuación pase un paño suave seco.
7. Tubos de titanio: utilice un paño suave rociado con lubricante multiusos (WD-40 o equivalente)*.

*WD-40® es una marca registrada de la empresa WD-40.

Revise la sujeción de todos los pernos y muelles periódicamente.

! **IMPORTANTE:** ¡Asegúrese de que todos los pernos estén bien apretados! ¡En caso de que el sistema de escape toque el capó u otras piezas, vuelva a ajustar el sistema de escape o contacte con su distribuidor oficial!

! **CUIDADO:** ¡Vuelva a apretar los pernos del protector térmico de fibra de carbón de Akrapovič, 30 minutos después de encender el motor!

! **CONSEJO PARA EL MONTAJE:** ES NORMAL QUE SALGA HUMO BLANCO DEL SILENCIADOR DURANTE LOS PRIMEROS 100 KM TRAS EL REEMPLAZO.

! **CONSEJO PARA EL MONTAJE:** UN CAMBIO EN EL COLOR DEL SISTEMA DE ESCAPE ES NORMAL, DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS.

! **CUIDADO:** NO SE PONGA DETRÁS DEL SILENCIADOR TRAS ARRANCAR LA MOTO POR PRIMERA VEZ.

! **IMPORTANTE:** NO UTILICE LIMPIADORES PARA RUEDAS DE COCHE, NI PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE CONTENGAN ADITIVOS ÁCIDOS PARA LIMPIAR LOS SISTEMAS DE ESCAPE DE AKRAPOVIČ.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Possible causa	Solución
El gas de escape sale por el silenciador/ las conexiones de las abrazaderas de los tubos	abrazadera suelta	apriete la abrazadera hasta el par especificado
	las conexiones no están totalmente unidas	ponga la conexión en su sitio, a continuación apriete la abrazadera hasta el par especificado

www.akrapovic.com



Instruções de montagem

Sistema de escape Akrapovič
Racing e Evolution
para
Suzuki GSX-R600
Suzuki GSX-R750



PT

Revisão 1.0 03/2016

www.akrapovic.com

Parabéns pela compra do sistema de escape Akrapovič. O sistema de escape Akrapovič é um produto da Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Eslovénia ("Akrapovič").

Por favor, leia com atenção o manual de instalação antes de instalar e utilizar o sistema de escape Akrapovič.

A instalação do sistema de escape Akrapovič deverá ser executada por profissionais qualificados na instalação e no desempenho do sistema de escape de motociclos. As instruções fornecidas neste manual devem ser seguidas de forma a garantir a instalação adequada e utilização segura do sistema de escape Akrapovič. A Akrapovič e/ou os seus parceiros não serão responsabilizados por qualquer dano ou lesão corporal (incluindo danos diretos, indiretos ou consequentes) resultante da instalação incorreta ou da utilização e manutenção incorretas do sistema de escape Akrapovič contrárias às instruções e avisos contidos no presente documento.

Em caso de dúvidas acerca da instalação e/ou utilização adequada do sistema de escape Akrapovič ou deste manual, contacte o representante local da Akrapovič.

Para mais informações acerca dos sistemas de escape Akrapovič, consulte a página oficial da Internet da Akrapovič em:
<http://www.akrapovic.com>

INFORMAÇÃO GERAL

A sua segurança é a nossa prioridade número um. Conduza o seu motociclo de forma responsável, em segurança, e cumpra sempre as regras de trânsito locais.

Todas as declarações sobre a conformidade do sistema de escape são realizadas em relação ao sistema «tal como está». Quaisquer alterações ao sistema de escape Akrapovič ou à sua instalação, utilização ou manutenção inadequadas, que não estejam de acordo com estas instruções de instalação podem provocar danos graves no sistema de escape e/ou motor, assim como lesões corporais, podendo também afetar a conformidade do sistema de escape com os requisitos legais, designadamente as emissões de gases e/ou ruído (por exemplo, o motociclo pode deixar de ser considerado adequado para circular em vias públicas), bem como pode invalidar a cobertura da garantia.

O sistema de escape só pode ser usado de acordo com as leis e regulações relevantes, incluindo estatais e federais, onde aplicável.

Os danos provocados por instalação, utilização e manutenção inadequadas do sistema de escape Akrapovič não são abrangidos pela garantia Akrapovič. Consulte a garantia anexa em relação aos termos da nossa garantia.

As especificações técnicas dos sistemas de escape Akrapovič e produtos relacionados estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NOTIFICAÇÃO DE DIREITOS DE AUTOR E OUTROS DIREITOS

A marca registada Akrapovič, incluindo os logótipos e emblemas empresariais, está sujeita a direitos de autor, bem como os direitos da marca registada Akrapovič, seus licenciados ou terceiros que autorizam a Akrapovič a usá-los.

Qualquer reprodução, manipulação técnica ou outra, tradução ou outra utilização dos direitos de autor e/ou direitos de marca registada aqui contidos, são proibidos sem o prévio consentimento explícito e escrito da Akrapovič. O mesmo se aplica especialmente a todo o conteúdo deste manual e/ou qualquer uma das suas partes, incluindo nomeadamente especificações técnicas, instruções, gráficos, fotografias e conteúdos semelhantes incluídos neste manual.



A forma do sistema de escape está protegida pelo desenho ou modelo comunitário n.º RCD002747329-0001.

A Akrapovič é rígida no que diz respeito a todos os casos de violação de direitos de autor e de outros direitos. Caso tenha motivos para acreditar que o seu sistema de escape não é um produto original da Akrapovič, contacte os nossos representantes locais ou a Akrapovič para info@akrapovic.com.

AVISO DE SEGURANÇA E CONFORMIDADE, LEIA ATENTAMENTE

ANTES DE RETIRAR O SISTEMA DE ESCAPE E INICIAR A INSTALAÇÃO DO SEU NOVO ESCAPE AKRAPOVIČ, CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS ITENS ABAIXO DESCritos FORAM VERIFICADOS:

- ESTE MANUAL É ESPECÍFICO PARA O MOTOCICLO INDICADO NA CAPA, PARA O QUAL FOI CONCEBIDO. OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DEPENDEM DO TIPO DE MOTOCICLO. VERIFIQUE SE O **SISTEMA DE ESCAPE AKRAPOVIČ E ESTE MANUAL DE INSTALAÇÃO CORRESPONDENTES AO MODELO DO SEU MOTOCICLO.**
- O SISTEMA DE ESCAPE PODE ATINGIR ELEVADAS TEMPERATURAS DURANTE E APÓS A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO TOCA NO SISTEMA DE ESCAPE ATÉ QUE ESTE ESTEJA TOTALMENTE FRIO. **DEIXE QUE O ESCAPE E O MOTOR ARREFEÇAM ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO.**
- CERTIFIQUE-SE DE QUE O MOTOCICLO ESTÁ **ESTÁVEL PARA EVITAR QUE CAIA** E CAUSE LESÕES A SI E A OUTRAS PESSOAS OU DANIFIQUE O MOTOCICLO.
- VERIFIQUE AS PEÇAS QUE RECEBEU NA LISTA DE PEÇAS DISPONÍVEL NO NOSSO SÍTIO WEB (USE O CÓDIGO QR NA CAPA OU PESQUISE A «VISUALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA» NA PÁGINA CORRESPONDENTE DO PRODUTO EM WWW.AKRAPOVIC.COM). CERTIFIQUE-SE DE QUE TEM **TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO** DO SEU NOVO SISTEMA DE ESCAPE AKRAPOVIČ. SE ALGUMA PEÇA ESTIVER EM FALTA, NÃO PROCEDA À DESMONTAGEM DO SEU SISTEMA DE ESCAPE INSTALADO/ À INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE AKRAPOVIČ E CONTACTE O REVENDEDOR ONDE ADQUIRIU O SISTEMA DE ESCAPE AKRAPOVIČ.
- MANTENHA SEMPRE A **DISTÂNCIA AO SOLO DO SEU MOTOCICLO**. AOS UTILIZADORES MAIS EXPERIENTES, RECOMENDAMOS QUE VERIFIQUE AS CONFIGURAÇÕES DE PRÉ-CARGA DA MOLA PARA OTIMIZAR A DISTÂNCIA AO SOLO QUANDO POSSÍVEL.
- TODOS OS SILENCIADORES DO SISTEMA DE ESCAPE TÊM O SEU NÚMERO DE SÉRIE ÚNICO, QUE IDENTIFICA A AUTENTICIDADE DO PRODUTO. PODE ENCONTRAR O NÚMERO DE SÉRIE NO TUBO DE ENTRADA DO SILENCIADOR. CONSULTE A IMAGEM ABAIXO. VERIFIQUE SE O SEU SISTEMA DE ESCAPE É UM PRODUTO ORIGINAL AKRAPOVIČ. EM CASO DE DÚVIDAS, CONTACTE O REVENDEDOR ONDE ADQUIRIU O SISTEMA DE ESCAPE OU OS REPRESENTANTES AKRAPOVIČ. ESTE MANUAL, QUAISQUER CERTIFICADOS E GARANTIA DA AKRAPOVIČ APLICAM-SE APENAS A PRODUTOS ORIGINAIS.

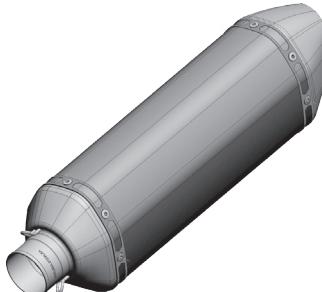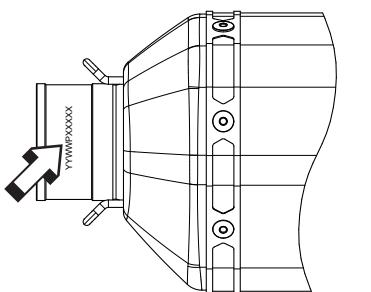

POSIÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE

AVISOS DE RUÍDO E EMISSÕES

Aviso geral

Devido à distribuição mundial dos produtos Akrapovič d.d., nem a Akrapovič d.d., nem qualquer uma das suas subsidiárias, garante que o sistema de escape cumpre as regras de emissões de gases e/ou ruídos, ou leis de rotulagem, de qualquer jurisdição. Os adquirentes são totalmente responsáveis por conhecerem as leis aplicáveis ao local em que os produtos serão utilizados e pelo cumprimento dessas leis.

Embora a conformidade legal de produtos Akrapovič num país específico deva ser determinada pelo utilizador, pode consultar algumas orientações básicas sobre a conformidade do seu sistema de escape Akrapovič em relação a vários requisitos legais na parte relacionada com o produto no nosso sítio Web (use o código QR na capa ou pesquise a página de produto correspondente em www.akrapovic.com). Para aprovações de tipo CE e ECE, consulte o certificado anexo ao seu produto.

AVISO EUA

Vários estados dos Estados Unidos da América e o governo federal dos EUA têm leis independentes que regulam a utilização das peças e sistemas de escape do mercado pós-venda, especialmente porque estas peças e sistemas alteram, tiram ou substituem os catalisadores originais do equipamento. Consulte as leis adequadas na sua área antes de instalar qualquer peça ou sistema de mercado pós-venda no seu veículo, de forma a garantir a conformidade com as leis aplicáveis. Nem a Akrapovič d.d. nem qualquer subsidiária respectiva ou revendedores de peças ou sistemas garantem que quaisquer peças ou sistemas cumpram com quaisquer leis aplicáveis.

AVISO CALIFÓRNIA

As leis da Califórnia proíbem a utilização de peça ou sistema de escape no mercado pós-venda que altere, retire ou substitua os catalisadores originais do equipamento, exceto quando o Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia (California Air Resources Board) emitiu uma Ordem Executiva em relação a tal peça ou sistema ou exceto quando a peça ou sistema é isenta devido a sua utilização exclusiva em veículos de competição em circuitos fechados. Nem a Akrapovič d.d. nem nenhuma das suas subsidiárias garante que quaisquer peças ou sistemas tenham recebido tal Ordem Executiva ou que quaisquer peças ou sistemas suas estão em conformidade com a isenção de veículos de competição. Os adquirentes são totalmente responsáveis por se informarem acerca das leis aplicáveis na Califórnia e por cumprirem as mesmas.

INFORMAÇÃO GERAL

As fotografias e outras ilustrações que constam deste manual são simbólicas e destinam-se a auxiliar na representação dos passos individuais para a instalação e utilização adequadas, assim como para uma visão geral. As peças reais dos componentes do sistema de escape Akrapovič podem não corresponder inteiramente às fotografias e a outras ilustrações.

SÍMBOLOS

São usados os seguintes símbolos nestas instruções de instalação:



FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO OBRIGATÓRIOS



LUBRIFICAÇÃO



DICA DE INSTALAÇÃO



TORQUE DE APERTO



AJUSTE MANUAL



ATENÇÃO OU IMPORTANTE



USAR SELANTE DE PARAFUSOS

Aplicar 3 a 4 pequenas gotas de selante de parafusos nos fios limpos e desengordurados, antes de apertar os parafusos.

ATENÇÃO! Evitar o contacto com a pele, olhos ou membranas mucosas. Não inalar os fumos. Manter fora do alcance das crianças.



USAR PASTA DE COBRE ANTIADERENTE SEM CHUMBO (tubo preto)

Fornece proteção de longa duração e sem problemas contra a aderência, corrosão e oxidação de parafusos, extremidades das roscas, porcas, juntas, etc. Também protege contra a vibração, desgaste e impacto.

ATENÇÃO! Evitar o contacto com os olhos. Manter fora do alcance das crianças.




USAR MASSA LUBRIFICANTE ANTIADERENTE (tubo branco)

Impede a aderência, corrosão e desgaste excessivo entre os componentes de titânio do seu sistema de escape.

ATENÇÃO! Evitar o contacto com os olhos. Manter fora do alcance das crianças.

Ferramentas e equipamento

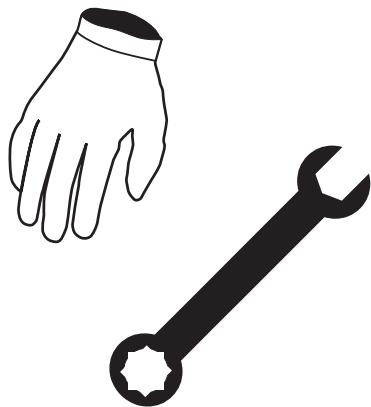

- Chave em T de 10 mm
- Chave em T de 12 mm
- Chave em T de 13 mm
- Chave de combinação de 12 mm
- Chave de combinação de 13 mm
- Chave de combinação de 17 mm
- Chave de combinação de 22 mm
- Chave em T de 4 mm para três sextavados interiores
- Chave em T de 6 mm para três sextavados interiores
- Chave em T giratória de 6 mm para três sextavados interiores
- Chave de fendas cruzada - pequena
- Extrator de molas

LISTA DE PEÇAS

As seguintes peças deverão estar na caixa:

- Manual de instalação
- Certificado de homologação/documentos de conformidade, caso aplicável
- Garantia
- Material de encaixe
- Silenciador e tubos

A lista detalhada das peças pode ser consultada no sítio Web da Akrapovič (utilize o código QR na capa ou pesquise «Visualização esquemática» na página do produto correspondente em www.akrapovic.com).

REMOÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE INSTALADO:

O processo de desmontagem do sistema de escape original pode variar dependendo do sistema de escape original. Siga as indicações do fabricante do sistema de escape original para desmontagem do sistema de escape original.

Se, por qualquer motivo, decidir proceder de outra forma, tenha em consideração que qualquer informação fornecida no presente manual em relação a este assunto deverá ser considerada como informação geral, fornecida apenas para sua conveniência. A Akrapovič não assumirá qualquer responsabilidade em relação à desmontagem do seu sistema de escape existente, cobertura de garantia de tal sistema de escape ou veículo ou pela sua adequação para utilização posterior.

Caso o seu sistema de escape Akrapovič não possa ser usado em determinadas vias ou em determinadas condições, mantenha o sistema de escape existente ou outro que possa usar legalmente nestas situações.

REMOÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE INSTALADO:

1. Coloque o motociclo no descanso lateral, recomendamos um descanso de competição. Certifique-se de que a superfície é estável e plana.
2. Desenrosque o parafuso da abraçadeira de metal na junta do silenciador/ colector existente, desenrosque o parafuso do suporte do silenciador e retire o silenciador (**F 01, 02, 03**).
3. Desenrosque e retire a parte inferior do revestimento (**F 04, 05, 06, 07, 08, 09**).
4. Desenrosque o suporte dos cabos da válvula de escape e retire os cabos da roda de válvula (**F 10, 11**).
5. Desenrosque o sensor de lambda (**F 12**).
6. Desenrosque e retire parcialmente o refrigerador de água (**F 13, 14**).
- ! IMPORTANTE: não deslique os tubos do sistema de refrigeração!**
7. Desenrosque os parafusos dos flanges do tubo do colector; certifique-se de que não danifica as aletas de refrigeração (**F 15**).
8. Desenrosque os três parafusos dos suportes do colector existente e retire os tubos dos colectores do motociclo.
- ! CUIDADO: apoie o colector com a mão durante este procedimento, caso contrário poderá cair e provocar-lhe lesões a si ou danificar o motociclo! (**F 16, 17, 18, 19**).**
9. Deixe as juntas existentes nas portas de escape! Retire os corpos interiores de metal dos amortecedores de borracha dos suportes suspensos do colector (**F 20**).
10. Retire o assento do piloto (**F 21, 22**).
11. Desenrosque e levante/segue o depósito de combustível (**F 23, 24, 25**).
12. Desligue ambos os conectores do servomotor (**F 26, 27**).
13. Desenrosque e retire o suporte do servo conforme mostrado nas figuras (**F 28, 29, 30, 31**).
14. Retire os cabos da roda de controlo e servomotor do motociclo (**F 32, 33**).
15. Retire completamente os cabos com o suporte do cabo do motociclo (**F 34**).
16. Desenrosque e retire a roda de controlo para a posição do cabo.
- ! IMPORTANTE: Não vire a roda do servomotor com força, caso contrário o servomotor poderá ser danificado. Mantenha a roda do servomotor no lugar com alicates enquanto desaperta! (**F 35**).**

MONTAGEM DO SISTEMA DE ESCAPE RACING OU EVOLUTION AKRAPOVIČ:

1. Posicione e instale corretamente o limitador de rotação do servomotor Akrapovič (**F 36, 37**).
- ! IMPORTANTE: não aperte demasiado o parafuso - poderá danificar o eixo e capacidade de rotação do servomotor - utilize alicates para manter o eixo enquanto aperta o limitador.**
2. Enrosque o suporte Akrapovič no servomotor usando o parafuso existente e porca M6 Akrapovič (**F 38, 39**).
3. Coloque novamente o servomotor no devido local e ligue ambos os conectores (**F 40, 41**).
4. Aperte o servomotor ao quadro usando os parafusos existentes e aperte-os ai torque especificado (**F 42**).
5. Monte novamente o depósito de combustível e assento (**F 43, 44**).
6. Monte os corpos em conjunto com os flanges e molas e aperte manualmente os flanges usando os parafusos existentes; certifique-se de que os flanges estão corretamente orientados (**F 45, 46**).
7. Insira os tubos do colector adequadamente e fixe as molas; certifique-se de que não danifica as aletas de refrigeração (**F 47**). Aperte manualmente os flanges ao torque especificado; certifique-se de que não danifica as aletas de refrigeração. Certifique-se de que os tubos do colector não estão a tocar no motor, outros quadros, instalações elétricas, etc.
8. Certifique-se de que os colectores estão corretamente orientados. Deslize os colectores nos tubos do colector e fixe as molas; Apenas para o escape Evolution: revista o interior dos distanciadores de entrada do tubo de ligação em titânio com a pasta cerâmica antiaderente Akrapovič - tubo branco (**F 48, 49**). Fixe novamente o parafuso do suporte suspenso do refrigerador de água (Torque de aperto: 9.8 Nm / 7 ftlb).
9. APENAS PARA ESCAPES RACING/RACING1 E EVOLUTION/EVOLUTION1: Deslize o tubo de ligação nos tubos do colector e fixe as molas; Apenas para o escape Evolution: revista o interior dos distanciadores de entrada do tubo de ligação em titânio com a pasta cerâmica antiaderente Akrapovič - tubo branco (**F 50, 51**).
10. Aperte o sensor de lambda, certifique-se de que a cablagem elétrica está corretamente posicionada (**F 52, 53**).
- ! IMPORTANTE: lubrifique apenas as roscas dos sensores de lambda!**
11. Posicione corretamente a abraçadeira em fibra de carbono e deslize-a até ao silenciador - tenha em atenção o intervalo da abraçadeira em fibra de carbono visto de trás.
- ! IMPORTANTE: abra ligeiramente mais a abraçadeira do que o diâmetro do corpo exterior do silenciador - não a arraste pelo corpo exterior do silenciador! (**F 54**).**
12. Apenas para o escape Evolution: revista o interior dos distanciadores de entrada do silenciador com a pasta cerâmica antiaderente Akrapovič (tubo branco). Posicione corretamente o silenciador e deslize-o no lado exterior do tubo de ligação (**F 55**).
13. Posicione e fixe as molas; (**F 56**).
14. APENAS PARA ESCAPES RACING1 E EVOLUTION1: Desenrosque ambos os footpegs dos passageiros (**F 57**).
15. Posicione corretamente e aperte o suporte em fibra de carbono adicional. Use os parafusos existentes (**F 58**).
16. Aperte o parafuso na junta da abraçadeira em fibra de carbono/suporte do silenciador existente, usando o parafuso, porca e anilha existentes (**F 59, 60**).
17. Apenas para escape Racing1 e Evolution1: Aperte o parafuso na junta da abraçadeira em fibra de carbono/suporte do silenciador existente, usando o parafuso, porca e anilha Akrapovič (**F 61**). Certifique-se de que o silenciador não está a tocar no braço de oscilação ou em outras peças do motociclo.
18. APENAS PARA ESCAPES RACING2 E EVOLUTION2: Desenrosque os parafusos do suporte do footpeg direito do piloto (desbloque ligeiramente o suporte) (**F 62**).
19. Instale o suporte do silenciador Akrapovič (**F 63**).
20. Aperte o suporte do footpeg na sua posição (**F 64**).
21. Fixe a porca de pressão no suporte do tubo de ligação (**F 65, 66**).
22. Deslize o silenciador com o tubo de ligação nos colectores e fixe as molas (**F 67, 68**).
23. Apenas para o escape Evolution: revista o interior dos distanciadores de entrada do tubo de ligação em titânio com a pasta cerâmica antiaderente Akrapovič (tubo branco). Aperte manualmente o parafuso do suporte do tubo de ligação (**F 69**).
24. Fixe e aperte o sensor de lambda.
- ! IMPORTANTE: lubrifique apenas as roscas dos sensores de lambda! (**F 70**).**
25. Posicione corretamente a abraçadeira em fibra de carbono e deslize-a até ao silenciador - tenha em atenção o intervalo da abraçadeira em fibra de carbono visto de trás.
- ! IMPORTANTE: abra ligeiramente mais a abraçadeira do que o diâmetro do corpo exterior do silenciador - não a arraste pelo corpo exterior do silenciador! (**F 71**).**
26. Aperte manualmente a abraçadeira em fibra de carbono no suporte da abraçadeira Akrapovič (**F 72**).
27. Aperte manualmente o suporte do tubo de ligação **F 73**.
28. Monte todos os revestimentos na ordem inversa à qual foram removidos (**F 74, 75**).
29. Posição correta da instalação do sistema Akrapovič RACING ou EVOLUTION instalado (**F 76**).
30. Posição correta da instalação do sistema Akrapovič RACING1 ou EVOLUTION1 (**F 77**).
31. Posição correta da instalação do sistema Akrapovič RACING2 ou EVOLUTION2 (**F 78**).
32. Posição correta da instalação do sistema Akrapovič EVOLUTION instalado com silenciador cónico (**F 79**).

INSTALAÇÃO FINAL E MANUTENÇÃO:

Limpar as manchas de gordura de todas as superfícies do sistema de escape, quando a instalação estiver concluída. A limpeza irá prevenir manchas de queimadura na superfície. Não usar produtos químicos de limpeza agressivos, pois podem danificar a superfície ou o autocolante.

1. Silenciador – manga externa de titânio: usar um pano macio humedecido com um pulverizador lubrificante multiúso (WD-40 ou equivalente)*.
2. Silenciador – manga externa de fibra de carbono: usar um pano macio e seco pulverizado com espuma de limpeza multiúso e, em seguida, limpar com um pano macio e seco.
3. Silenciador – tampão de descarga de fibra de carbono: usar um pano macio e seco pulverizado com espuma de limpeza multiúso e, em seguida, limpar com um pano macio e seco.
4. Silenciadores pintados e peças – usar um pano macio e seco pulverizado com espuma de limpeza multiúso e, em seguida, limpar com um pano macio e seco.
5. Silenciadores cromados e peças: usar um pano macio e seco pulverizado com espuma de limpeza multiúso e, em seguida, limpar com um pano macio e seco.
6. Tubos de aço inoxidável: usar um pano macio e seco pulverizado com espuma de limpeza multiúso e, em seguida, limpar com um pano macio e seco.
7. Tubos de titânio: usar um pano macio humedecido com um pulverizador lubrificante multiúso (WD-40 ou equivalente)*.

*WD-40® é uma marca comercial da WD-40 Company.

Certifique-se periodicamente de que todos os parafusos e molas estão suficientemente apertados.

- !** **IMPORTANTE:** certifique-se de que todos os parafusos estão suficientemente apertados. Caso o sistema de escape toque na carroçaria ou noutras peças, repita o ajustamento do sistema de escape ou contacte o seu revendedor autorizado.
- !** **CUIDADO:** depois de ter o motor em funcionamento durante 30 minutos, aperte novamente os parafusos da proteção térmica em fibra de carbono Akrapovič!
- !** **DICA DE INSTALAÇÃO:** É NORMAL QUE SAIA FUMO BRANCO DO SILENCIADOR DURANTE OS PRIMEIROS 100 KM APÓS A SUBSTITUIÇÃO.
- !** **DICA DE INSTALAÇÃO:** É NORMAL UMA MUDANÇA NA COR DO SISTEMA DE ESCAPE DEVIDO ÀS TEMPERATURAS ELEVADAS.
- !** **CUIDADO:** NÃO FICAR ATRÁS DO SILENCIADOR DURANTE A PRIMEIRA OPERAÇÃO.
- !** **IMPORTANTE:** NÃO LIMPE OS SISTEMAS DE ESCAPE AKRAPOVIČ COM PRODUTOS DE LIMPEZA DE JANTES PARA AUTOMÓVEIS OU QUAISQUER PRODUTOS DE LIMPEZA QUE CONTENHAM ADITIVOS DE ÁCIDO.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Problema	Possível causa	Solução
Fugas de gás do silenciador/ das ligações das braçadeiras de tubulação	Braçadeira solta	Apertar a braçadeira com o torque especificado
	A ligação não está completamente unida	Bater na ligação até se posicionar corretamente e apertar a braçadeira com o torque especificado

www.akrapovic.com



Navodila za namestitev

Izpušni sistem Akrapovič
Racing in Evolution
za model
Suzuki GSX-R600
Suzuki GSX-R750



Čestitamo vam za nakup izpušnega sistema Akrapovič. Izpušne sisteme Akrapovič proizvaja podjetje Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija (v nadaljevanju: »Akrapovič»).

Pred namestitvijo in uporabo izpušnega sistema Akrapovič pozorno preberite celotna navodila.

Izpušni sistem Akrapovič naj namesti usposobljen strokovnjak, ki je temeljito seznanjen z namestitvijo in delovanjem izpušnih sistemov za motorna kolesa. Upoštevanje navodil v tem priročniku zagotavlja ustrezeno namestitev in varno uporabo izpušnega sistema Akrapovič. Podjetje Akrapovič in/ali njegovi partnerji ne odgovarjajo za škodo ali poškodbe (vključno z neposredno, posredno ali posledično), nastale zaradi neustrezne namestitve izpušnega sistema Akrapovič ter uporabe ali vzdrževanja v nasprotju z navodili in neupoštevanja navodil v tem priročniku.

V primeru vprašanj o namestitvi in/ali pravilni uporabi izpušnega sistema Akrapovič ali teh navodilih se obrnite na pooblaščenega lokalnega partnerja podjetja Akrapovič.

Za več informacij o izpušnih sistemih Akrapovič obiščite spletno stran:
<http://www.akrapovic.com>

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vaša varnost je najpomembnejša. Motorno kolo vozite odgovorno in varno ter vedno upoštevajte lokalne prometne predpise.

Vse izjave v zvezi s skladnostjo izpušnega sistema veljajo za izpušne sisteme v stanju ob proizvodnji. Vsakršne spremembe izpušnih sistemov Akrapovič ali neustrezna namestitev, uporaba ali vzdrževanje, ki ni skladna z navodili v tem priročniku za namestitev, lahko povzroči resne poškodbe izpušnega sistema in/ali motorja ter telesne poškodbe, prav tako pa lahko izniči skladnost izpušnega sistema s pravnimi zahtevami, npr. predpisi o ravneh emisij v zrak in emisij hrupa (npr. motorno kolo posledično morda ne bo več primerno za uporabo na javnih cestah), ter veljavnost garancije.

Izpušni sistem uporabljajte izključno skladno z vso veljavno zakonodajo in predpisi, med drugim državnimi in zveznimi, kadar je to predvideno.

Podjetje Akrapovič ne daje nobenih zagotovil glede škode, ki je posledica neustrezne namestitve, uporabe ali vzdrževanja izpušnega sistema Akrapovič. Glede garancijskih pogojev si oglejte priložen garancijski list.

Tehnične specifikacije izpušnih sistemov Akrapovič in sorodnih izdelkov se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

OBVESTILO O AVTORSKIH IN DRUGIH PRAVICAH

Blagovna znamka Akrapovič, vključno z logotipi in emblemi, je zaščiteni z avtorskimi pravicami ter pravicami blagovne znamke podjetja Akrapovič, izdajateljev licenc in tretjih oseb, ki so podjetje Akrapovič pooblastili za uporabo.

Reprodukcia, tehnično in drugačno spremenjanje, prevajanje ali drugačna uporaba avtorskih pravic oz. pravic blagovne znamke v tem priročniku je brez predhodnega soglasja podjetja Akrapovič strogo prepovedana. To še posebej velja za celotno vsebino tega priročnika in/ali vsakršne njegove dele, med drugim tehnične specifikacije, navodila, grafe, fotografije in podobna gradiva v tem priročniku.


Oblika izpušnega sistema je zaščiteni z registriranim modelom Skupnosti št. RCD002747329-0001.

Podjetje Akrapovič bo resno obravnavalo vsako kršitev avtorskih ali drugih pravic. Če sumite, da vaš izpušni sistem ni originalni izdelek podjetja Akrapovič, se obrnite na lokalnega partnerja podjetja Akrapovič ali na podjetje Akrapovič na naslovu info@akrapovic.com.

NATANČNO PREBERITE NASLEDNJE OPORIZILO ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN SKLADNOSTI:

PREDEN ODSTRANITE TOVARNIŠKI IZPUŠNI SISTEM IN ZAČNETE Z NAMESTITVIJO SVOJEGA NOVEGA IZPUŠNEGA SISTEMA AKRAPOVIČ, PREVERITE NASLEDNJE ELEMENTE:

- TA PRIROČNIK JE SESTAVLJEN POSEBEJ ZA MOTORNO KOLO, NAVEDENO NA NASLOVNICI PRIROČnika. NAMESTITVENI POSTOPKI SE RAZLIKUJEJO GLEDE NA TIP MOTORNEGA KOLESA. PREPRIČAJTE SE, DA SE **IZPUŠNI SISTEM AKRAPOVIČ IN TA PRIROČNIK UJEMATA S TIPOM VAŠEGA MOTORNEGA KOLESA.**
- IZPUŠNI SISTEM SE LAHKO MED UPORABO MOČNO SEGREJE IN OSTANE VROČ ŠE PO UPORABI. IZPUŠNEGA SISTEMA SE NE DOTIKAJTE, DOKLER SE POVSEM NE OHLADI. **PRED NAMESTITVIJO POČAKAJTE, DA SE IZPUŠNI SISTEM IN MOTOR OHLADITA.**
- PREPRIČAJTE SE, DA JE MOTORNO KOLO **VARNO NAMEŠČENO, SAJ BI LAJKO V PRIMERU PREVRNITVE** POŠKODOVALO VAS ALI DRUGE, PRI ČEMER BI SE POŠKODOVALO TUDI MOTORNO KOLO.
- DELE, KI STE JIH PREJELI, PRIMERJAJTE S SEZNAMOM DELOV NA SPLETNI STRANI PODJETJA AKRAPOVIČ (UPORABITE KODO QR NA SPREDNJI STRANI ALI POIŠČITE SHEMATSKI PRIKAZ NA STRANI POSAMEZNEGA IZDELKA NA NASLOVU WWW.AKRAPOVIC.COM). PREPRIČAJTE SE, DA STE PREJELI **VSE DELE, KI JIH POTREBUJETE ZA NAMESTITVE** NOVEGA IZPUŠNEGA SISTEMA AKRAPOVIČ. ČE KATERI OD DELOV MANJKA, PRENEHAJTE Z ODSTRANITVJO TOVARNIŠKEGA IZPUŠNEGA SISTEMA/NAMESTITVJO IZPUŠNEGA SISTEMA AKRAPOVIČ IN SE OBRNITE NA TRGOVCA, PRI KATEREM STE KUPILI IZPUŠNI SISTEM AKRAPOVIČ.
- VEDNO **ZAGOTOVITE PRIMERNO RAZDALJO MOTORNEGA KOLESA OD TAL.** NAPREDNIM UPORABNIKOM PRIPOROČAMO, DA PREVERIJO PREDHODNO NAPETOST VZMETI IN TAKO OPTIMIZIRajo RAZDALJO OD TAL, KJER JE TO MOGOČE.
- VSAK DUŠILEC IMA SVOJO SERIJSKO ŠTEVILKO, KI POTRJUJE PRISTNOST IZDELKA. SERIJSKA ŠTEVILKA JE NAVEDENA NA VHODNI CEVI DUŠILCA. OGLEJTE SI SPODNJO SLIKO. PREPRIČAJTE SE, DA JE VAŠ IZPUŠNI SISTEM ORIGINALEN IZDELEK PODJETJA AKRAPOVIČ. V PRIMERU DVOMA SE OBRNITE NA PRODAJALCA, PRI KATEREM STE KUPILI IZPUŠNI SISTEM, ALI PARTNERJA PODJETJA AKRAPOVIČ. TA PRIROČNIK, VSI CERTIFIKATI IN GARANCIJA PODJETJA AKRAPOVIČ VELJAJO SAMO ZA ORIGINALNE IZDELKE.

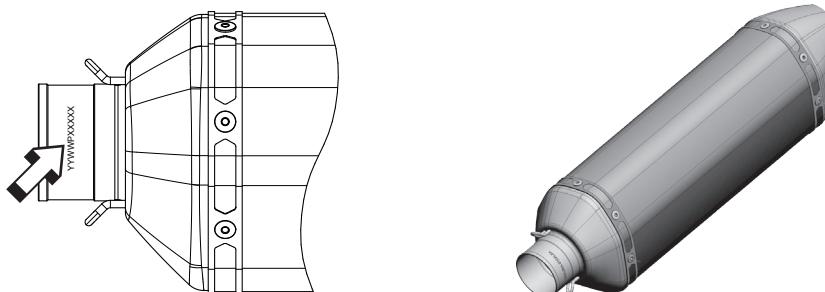

POLOŽAJ SERIJSKE ŠTEVILKE

OPOZORILA GLEDE HRUPA IN IZPUSTOV

Splošno opozorilo

Zaradi globalne distribucije izdelkov podjetja Akrapovič d.d. niti podjetje Akrapovič d.d. niti nobena njegova podružnica ne jamčijo, da je izpušni sistem skladen z zakonodajo na področju emisij v zrak in emisij hrupa oz. zakonodajo o označevanju v vseh državah. Informacije o veljavni zakonodaji, ki ureja uporabo izdelka, mora kupec pridobiti samostojno, prav tako pa mora zagotoviti tudi skladnost s to zakonodajo.

Čeprav so za ugotavljanje skladnosti izdelkov podjetja Akrapovič z zakonodajo v določeni državi odgovorni uporabniki, lahko nekaj osnovnih informacij glede skladnosti izpušnega sistema Akrapovič z različnimi pravnimi zahtevami najdete v razdelkih na naši spletni strani, ki se nanašajo na vaš izdelek (uporabite kodo QR na sprednji strani ali pa poiščite stran določenega izdelka na naslovu www.akrapovic.com). Za homologacijo ES in EGS si oglejte certifikat, ki je priložen izdelku.

OPOZORILO ZA ZDA

Različne zvezne države in zvezni organi ZDA uveljavljajo specifično zakonodajo, ki ureja uporabo izpušnih sistemov in delov, naprodaj kot dodatna oprema, zlasti ko gre za dele ali sisteme, ki predvidevajo spremjanje, odstranitev ali zamenjavo originalnih katalizatorjev. Pred nameščanjem delov ali sistemov, ki so naprodaj kot dodatna oprema, na svoje vozilo si oglejte ustrezno zakonodajo, ki velja na vašem območju, in tako zagotovite skladnost z vso veljavno zakonodajo. Podjetje Akrapovič d.d. in nobena od njegovih podružnic ali prodajalcev delov ali sistemov ne zagotavlja, da so njihovi deli ali sistemi skladni s takšno zakonodajo.

OPOZORILO ZA KALIFORNIJO

Kalifornijska zakonodaja prepoveduje uporabo vsakršnih izpušnih sistemov ali njihovih delov, naprodaj kot dodatna oprema, ki predvidevajo spremjanje, odstranjevanje ali zamenjavo originalnih katalizatorjev, razen če je odbor CARB (California Air Resources Board) izdal odredbo, ki dovoljuje uporabo takšnega dela ali sistema ali pa se takšnem del ali sistem uporablja samo na dirkalnih vozilih na zaprtih progah. Podjetje Akrapovič d.d. in njegove podružnice ne zagotavlja, da njihove dele ali sisteme ureja takšna odredba ali da so skladni z dovoljenjem za uporabo na dirkalnih vozilih. Informacije o veljavni kalifornijski zakonodaji mora kupec pridobiti samostojno, prav tako pa mora zagotoviti skladnost s to zakonodajo.

SPLOŠNA OPOMBA

Fotografije in ilustracije v tem priročniku so zgolj simbolične in so namenjene jasnejšemu prikazu posameznih korakov namestitve in uporabe izpušnega sistema ter splošnemu pregledu. Dejanske komponente izpušnega sistema Akrapovič morda niso povsem enake, kot je prikazano na fotografijah ali drugih slikah.

SIMBOLI

V teh navodilih za namestitev so uporabljeni naslednji simboli:



POTREBNA ORODJA IN
ZAŠČITNA OPREMA



MAZANJE



NASVET ZA NAMESTITEV



ZATEZNI MOMENT



ROČNA PRITRDITEV



POZOR ALI POMEMBNO



UPORABITE SREDSTVO PROTI ODVITJU VIJAKOV

Na očiščene in razmaščene navoje vijakov pred privijanjem nanesite 3 do 4 kapljice sredstva proti odvitju vijakov.

OPOZORILO! Preprečite stik s kožo, očmi in sluznicami. Ne vdihavajte hlapov. Hranite zunaj dosega otrok.



UPORABITE BAKRENO PASTO ZA ZAŠČITO PRED KOROZIJO BREZ SVINCA (črna tuba)

Pasta je namenjena preprosti in dolgorajni zaščiti pred sprijemanjem, korozijo in rjavenjem vijakov, navojev, matic, spojev itd. Poleg tega ščiti pred tresljaji, obrabo in udarci.

OPOZORILO! Preprečite stik z očmi. Hranite zunaj dosega otrok.




UPORABITE MAST ZA ZAŠČITO PRED KOROZIJO (bela tuba)

Namenjena je preprečevanju sprijemanja, rjavenja in prekomerne obrabe sestavnih delov izpušnega sistema iz titana.

OPOZORILO! Preprečite stik z očmi. Hranite zunaj dosega otrok.

Orodje in oprema

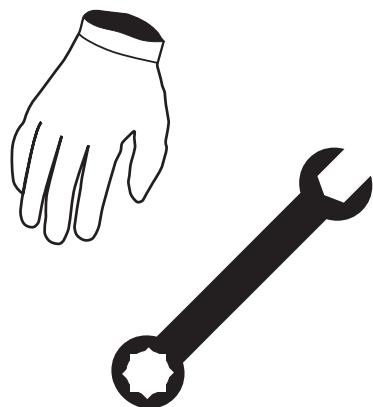

- Ključ 10 mm z ročajem T
- Ključ 12 mm z ročajem T
- Ključ 13 mm z ročajem T
- Kombinirani ključ 12 mm
- Kombinirani ključ 13 mm
- Kombinirani ključ 17 mm
- Kombinirani ključ 22 mm
- Ključ inbus 4 mm z ročajem T
- Ključ inbus 6 mm z ročajem T
- Zglobni ključ inbus 6 mm z ročajem T
- Izvijač za vijke z glavo z zarezo – majhen
- Orodje za namestitev in odstranitev vzmeti

SEZNAM DELOV

V škatli morajo biti naslednji deli:

- Priročnik za namestitev
- Potrdilo o homologaciji/dokumentacija za ugotavljanje skladnosti, če se uporablja
- Garancija
- Material za namestitev
- Dušilec in cevi

Podrobni seznam delov je na voljo na spletni strani podjetja Akrapovič (uporabite kodo QR na sprednji strani ali poiščite shematski prikaz na strani posameznega izdelka na naslovu www.akrapovic.com).

ODSTRANJEVANJE TOVARNIŠKEGA IZPUŠNEGA SISTEMA:

Postopek odstranjevanja originalnega izpušnega sistema se lahko med izpušnimi sistemi razlikuje. Originalni izpušni sistem odstranite skladno z navodili proizvajalca.

Če se iz kakršnega koli razloga odločite drugače, upoštevajte, da je treba vsakršne informacije v tem priročniku obravnavati kot splošne informacije, ki so vam zgolj v pomoč. Podjetje Akrapovič ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z odstranitvijo obstoječega izpušnega sistema, garancijskim kritjem takšnega izpušnega sistema ali vozila ali njuno nadaljnjo primernostjo za uporabo.

Če vašega izpušnega sistema Akrapovič ni dovoljeno uporabljati na določenih cestah ali v določenih razmerah, obdržite tovarniški ali drug izpušni sistem, ki ga boste lahko v takšnih okoliščinah zakonito uporabljali.

ODSTRANJEVANJE TOVARNIŠKEGA IZPUŠNEGA SISTEMA:

1. Motorno kolo postavite na nogo. Priporočamo uporabo dirlalnega stojala. Prepričajte se, da je podlaga trdna in ravna.
2. Odvijte vijak s kovinske objemke na spoju tovarniškega dušilca in kolektorja, odvijte vijak z nosilca dušilca in odstranite dušilec (**F 01, 02, 03**).
3. Odvijte levi in desni okrov (**F 04, 05, 06, 07, 08, 09**).
4. Odvijte nosilec kablov izpušnega ventila in odstranite kable s kolesca ventila (**F 10, 11**).
5. Odvijte senzor lambda (**F 12**).
6. Odvijte in delno odstranite hladilnik vode (**F 13, 14**).
- ! POMEMBNO: ne odklopite cevi hladilnega sistema.**
7. Odvijte vijke s prirobnic izhodnih cevi kolektorja in pri tem pazite, da ne boste poškodovali rešetk za zračenje (**F 15**).
8. Odvijte tri vijke z nosilcev tovarniškega kolektorja in odstranite cevi kolektorja/izhoda kolektorja z motornega kolesa.
- ! POZOR: med tem postopkom primite kolektor, saj lahko v nasprotnem primeru pade in poškoduje vas ali motorno kolo. (F 16, 17, 18, 19).**
9. Tovarniška tesnila pustite v izpušnih odprtinah. Odstranite kovinske notranje ovoje z gumijastih blažilnikov visečih nosilcev kolektorja (**F 20**).
10. Odstranite voznikov sedež (**F 21, 22**).
11. Odvijte in dvignite ter podprite rezervoar za gorivo (**F 23, 24, 25**).
12. Izključite oba priključka servomotorja (**F 26, 27**).
13. Odvijte in odstranite nosilec servomotorja, kot je prikazano v slikah (**F 28, 29, 30, 31**).
14. Odstranite kable s krmilnega kolesca in servomotor z motornega kolesa (**F 32, 33**).
15. Povsem odstranite kable ter nosilec kablov z motornega kolesa (**F 34**).
16. Odvijte in odstranite krmilno kolesce za nastavitev položaja kablov.
- ! POMEMBNO: ne obračajte kolesa servomotorja na silo, saj lahko poškodujete servomotor. Med odvijanjem pridržite kolo servomotorja s kleščami. (F 35)**

NAMESTITEV IZPUŠNEGA SISTEMA AKRAPOVIČ RACING ALI EVOLUTION:

1. Pravilno prilagodite položaj in namestite omejevalnik vrtenja servomotorja Akrapovič (**F 36, 37**).
! **POMEMBNO:** vijaka ne privijte premočno – poškodujete lahko os in s tem onesposobite vrtenje servomotorja – med privijanjem omejevalnika s kleščami pridržite os.
2. Privijte nosilec Akrapovič na servomotor s tovarniškim vijakom in matico Akrapovič velikosti M6 (**F 38, 39**).
3. Znova namestite servomotor na ustrezni položaj in vključite oba priključka (**F 40, 41**).
4. Privijte servomotor na okvir s tovarniškimi vijaki, ki jih privijete s predpisanim zateznim momentom (**F 42**).
5. Znova namestite rezervoar za gorivo in sedež (**F 43, 44**).
6. Sestavite ovoje s prirobnicami in vzmetmi ter z roko privijte prirobnice s tovarniškimi vijaki; pazite, da boste prirobnice pravilno obrnili (**F 45, 46**).
7. Pravilno vstavite izhodne cevi kolektorja in pritrdite vzmeti, pri čemer pazite, da ne boste poškodovali rešetki za zračenje (**F 47**). Privijte prirobnice s predpisanim zateznim momentom in pri tem pazite, da ne boste poškodovali rešetki za zračenje. Prepričajte se, da se izhodne cevi kolektorja ne dotikajo motorja, drugih cevi, električne napeljave itd.
8. Prepričajte se, da sta kolektorja pravilno obrnjena. Potisnite kolektorja na izhodne cevi kolektorja in pritrdite vzmeti. Samo za izpušni sistem Evolution: notranjo stran dovodnih puš kolektorjev iz titana namažite s keramičnim sredstvom za zaščito pred korozijo Akrapovič (bela tuba) (**F 48, 49**). Znova namestite vijak z visečega nosilca hladilnika vode. Zatezni moment: 9,8 Nm / 7 ftlb).
9. SAMO ZA IZPUŠNE SISTEME RACING/RACING1 IN EVOLUTION/EVOLUTION1: Potisnite povezovalno cev na kolektorja in pritrdite vzmeti. Samo za izpušni sistem Evolution: notranjo stran dovodnih puš kolektorjev iz titana namažite s keramičnim sredstvom za zaščito pred korozijo Akrapovič (bela tuba) (**F 50, 51**).
10. Privijte senzor lambda. Prepričajte se, da je električna napeljava v pravilnem položaju (**F 52, 53**).
! **POMEMBNO:** namažite samo navoje senzorja lambda.
11. Pravilno namestite objemko iz karbonskih vlaken in jo potisnite na dušilec, pri tem pa upoštevajte ustrezni levi odmak objemke iz karbonskih vlaken, gledano z zadnje strani.
! **POMEMBNO:** objemko razprite nekoliko širše od premera zunanjega ovoja dušilca, da z njo ne boste opraskali zunanjega ovoja dušilca. (**F 54**).
12. Samo za izpušni sistem Evolution: notranjo stran dovodne puše dušilca namažite s keramičnim sredstvom za zaščito pred korozijo Akrapovič (bela tuba). Ustrezno prilagodite položaj dušilca in ga potisnite na izhodno stran povezovalne cevi (**F 55**).
13. Namestite in pritrdite vzmeti (**F 56**).
14. SAMO ZA IZPUŠNE SISTEME RACING1 IN EVOLUTION1: Odvijte obe potnikovi opori za noge (**F 57**).
15. Pravilno namestite in privijte dodatni nosilec iz karbonskih vlaken. Uporabite tovarniške vijake (**F 58**).
16. Privijte vijak na spoju objemke iz karbonskih vlaken in nosilca tovarniškega dušilca, in pri tem uporabite tovarniški vijak, matico in podložko (**F 59, 60**).
17. Samo za izpušne sisteme Racing1 in Evolution1: Privijte vijak na spoju objemke iz karbonskih vlaken in nosilca dušilca, in pri tem uporabite vijak, matico in podložko Akrapovič (**F 61**). Prepričajte se, da se dušilec ne dotika nihajne roke ali katerega drugega dela motornega kolesa.
18. SAMO ZA IZPUŠNE SISTEME RACING2 IN EVOLUTION2: Odvijte vijake z nosilca voznikove opore za nogo na desni strani (nekoliko odmaknite nosilec) (**F 62**).
19. Namestite nosilec dušilca Akrapovič (**F 63**).
20. Pritrdite nosilec opore za nogo v ustrezni položaj (**F 64**).
21. Namestite pritisno matico na nosilec povezovalne cevi (**F 65, 66**).
22. Potisnite dušilec s povezovalno cevjo na kolektorja in pritrdite vzmeti (**F 67, 68**).
23. Samo za izpušni sistem Evolution: notranjo stran dovodnih puš povezovalne cevi iz titana namažite s keramičnim sredstvom za zaščito pred korozijo Akrapovič (bela tuba). Z roko privijte vijak na nosilcu povezovalne cevi (**F 69**).
24. Namestite in privijte senzor lambda.
! **POMEMBNO:** namažite samo navoje senzorjev lambda. (**F 70**).
25. Pravilno namestite objemko iz karbonskih vlaken in jo potisnite na dušilec, pri tem pa upoštevajte ustrezni levi odmak objemke iz karbonskih vlaken, gledano z zadnje strani.
! **POMEMBNO:** objemko razprite nekoliko širše od premera zunanjega ovoja dušilca, da z njo ne boste opraskali zunanjega ovoja dušilca. (**F 71**).
26. Pritrdite objemko iz karbonskih vlaken na nosilec objemke Akrapovič (**F 72**).
27. Privijte nosilec povezovalne cevi (**F 73**).
28. Znova namestite vse okrove motorja v obratnem vrstnem redu, kot ste jih odstranili (**F 74, 75**).
29. Položaj pravilno nameščenega izpušnega sistema Akrapovič RACING ali EVOLUTION (**F 76**).
30. Položaj pravilno nameščenega sistema Akrapovič RACING1 ali EVOLUTION1 (**F 77**)
31. Položaj pravilno nameščenega sistema Akrapovič RACING2 ali EVOLUTION2 (**F 78**)
32. Položaj pravilno nameščenega sistema Akrapovič EVOLUTION s stožčastim dušilcem (**F 79**).

KONČNA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE:

Z vseh površin izpušnega sistema po zaključku namestitve očistite vse mastne madeže. Če jih ne očistite, se bodo madeži vžgali v površino. Ne uporabljajte agresivnih čistil, saj lahko poškodujejo površino oz. nalepko.

1. Dušilec – zunanji ovoj iz titana: očistite ga z mehko krpo, ki jo navlažite z univerzalnim mazivom v razpršilu (WD-40 ali podobnim)*.
2. Dušilec – zunanji ovoj iz ogljikovih vlaken: očistite ga s suho mehko krpo, na katero ste nanesli večnamensko čistilo v peni, na koncu pa ga obrišite s suho in mehko krpo.
3. Dušilec – pokrov izpuha iz ogljikovih vlaken: očistite ga s suho mehko krpo, na katero ste nanesli večnamensko čistilo v peni, na koncu pa ga obrišite s suho in mehko krpo.
4. Pobarvani dušilci in deli – očistite z mehko krpo, na katero ste nanesli večnamensko čistilo v peni, na koncu obrišite s suho in mehko krpo.
5. Kromirani dušilci in deli: očistite z mehko krpo, na katero ste nanesli večnamensko čistilo v peni, na koncu obrišite s suho in mehko krpo.
6. Cevi iz nerjavnega jekla: očistite z mehko krpo, na katero ste nanesli čistilo za kontakte, na koncu obrišite s suho in mehko krpo.
7. Cevi iz titana: očistite jih z mehko krpo, ki jo navlažite z univerzalnim mazivom v razpršilu (WD-40 ali podobnim)*.

*WD-40® je blagovna znamka podjetja WD-40.

Občasno preverite, ali so vijaki trdno priviti in vzmeti trdno pričvrščene.

! **POMEMBNO:** zagotovite, da so vsi vijaki ustrezno priviti. Če se izpušni sistem dotika okrova motorja ali katerega drugega dela, znova prilagodite izpušni sistem oz. se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

! **POZOR:** motor naj deluje 30 minut, nato pa znova privijte toplotno zaščito izpušnega sistema Akrapovič iz karbonskih vlaken.

! **NASVET ZA NAMESTITEV:** POVSEM NORMALNO JE, DA IZ DUŠILCA PRVIH 100 KM PO ZAMENJAVI IZHAJA BEL DIM.

! **NASVET ZA NAMESTITEV:** SPREMENBA BARVE IZPUŠNEGA SISTEMA JE OBIČAJEN POJAV, KI NASTANE ZARADI VISOKIH TEMPERATUR.

! **POZOR:** OB PRVI UPORABI NE STOJTE NEPOSREDNO ZA DUŠILCEM.

! **POMEMBNO:** ZA ČIŠČENJE IZPUŠNIH SISTEMOV AKRAPOVIČ NE UPORABLJAJTE ČISTIL ZA AVTOMOBILSKA PLATIŠČA OZ. ČISTIL, KI VSEBUJEJO KISLINE.

UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV:

Težava	Možen vzrok	Ukrep
Izpušni plin uhaja iz spojev, zatesnjениh z objekmi.	Premalo privita objemka	Objemko privijte skladno z navedenim zateznim momentom.
	Spoj ni pravilno sestavljen.	Spoj potisnite do konca skupaj, objemko pa privijte skladno z navedenim zateznim momentom.

www.akrapovic.com